


Hollywood Deluxe Vanity Mirror - Glimma


User manual - 24 Languages

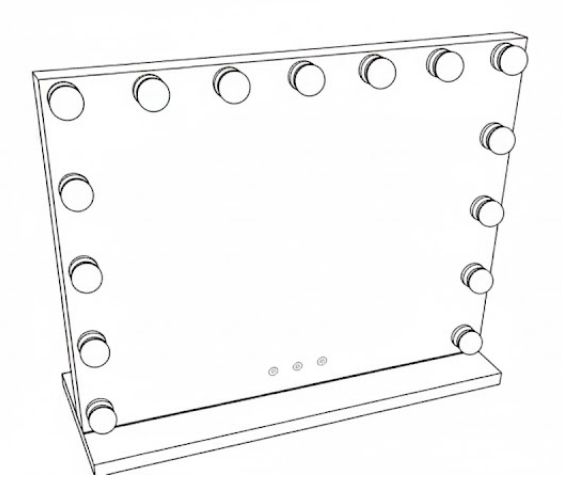

InnovaGoods

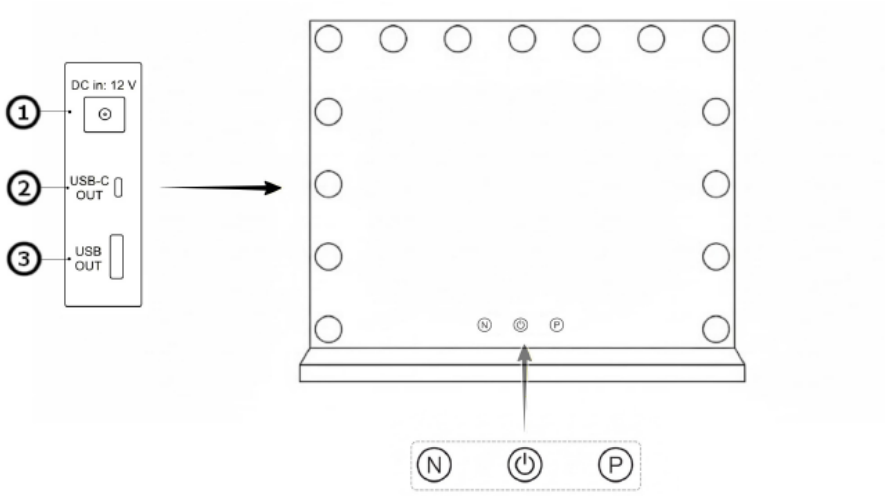

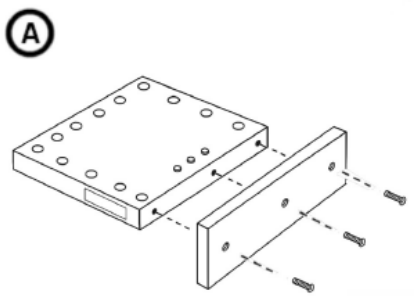

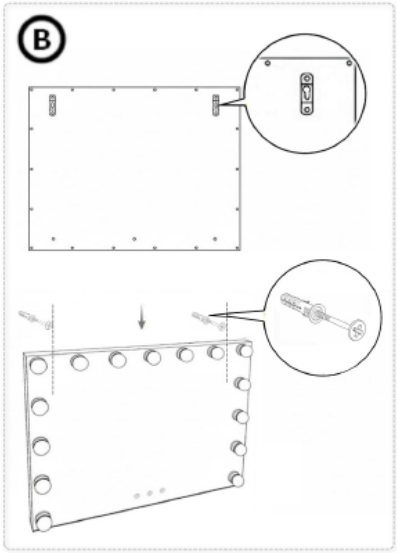

10x

SAFETY WARNINGS

- Using these recommendations minimizes the risk of accidents and injuries.
- DANGER
- Do not open or modify the adapter; It does not contain user-serviceable parts.
- Do not use the adapter if it is damaged or if the cable is cut or deformed.
- Keep the product away from water and wet areas to avoid electrical hazards.
- Do not cover the adapter or place it on flammable materials during use.
- Use only the supplied adapter or one with the same technical specifications and proper certification.
- WARNING
- Product not suitable as a toy; It should not be used by unsupervised children.
- Do not use the product if it has been bumped, dropped, or liquid ingress.
- Keep the cord and adapter out of the reach of children to avoid pulling or accidents.
- CAUTION
- LEDs can heat up during operation; Avoid prolonged contact.
- Do not use abrasive cleaners or solvents on the mirror or lights.
- Disconnect the adapter if you will not be using the mirror for long periods.
- Use the mirror only indoors and in a dry environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CONTENT

- Power supply:
- AC in: 110–240 V / 50–60 Hz / 0.8 A max
- DC out: 12 V / 2 A / 24 W
- Lighting: 15 LED lamps
- Touch buttons
- 3 Light Temperatures: 5880-3830-2830 K
- Light intensity control
- Desktop stand
- USB-A / USB-C Outputs (5V)
- Smartphone holder
- Screws x 3
- Mini 10x mirror

INSTRUCTIONS

- Assemble the base to the mirror using the 3 screws supplied (image A).
- Place the mirror on a smooth, stable surface. Connect the power supply to a nearby socket and insert the DC connector into the port (1).
- Press the center button (ON/OFF) to turn the light on or off.
- Press the (N) button to switch between the 3 color temperature modes.
- Press and hold the (P) button to increase the intensity; tap it again to decrease it.
- Ports (2 and 3) are USB-C and USB-A outputs; Useful for powering your smartphone or tablet during use.
- NOTE: This mirror can be hung on the wall (image B). To do this, remove the 3 screws (A) and disassemble the base. On the back you will find 2 hanging brackets. Take the distance between them, mark it on the wall, drill and install the plugs and screws. Hang the mirror and check that it is firmly attached.

CARE AND MAINTENANCE

- Disconnect from the mains before performing any maintenance.
- Clean the mirror with a specific product and dry it immediately.
- Turn off the mirror when not in use.
- The mirror includes 2 replacement LED bulbs. If a failure, remove the back cover, disconnect the failed bulb and replace it with a new one. They come out under pressure from the back. If you are not knowledgeable, consult an electrician.

TROUBLESHOOTING

- The mirror won't turn on >>> Check the charger, cord, connector, and wall plug
- A bulb won't turn on >>> Replace it with a replacement
- USB ports charge slowly >>> It's normal; are designed to power your smartphone, not fast charging



In accordance with Directives 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment and on their proper management at the end of their useful life, please note the following.
The crossed-out container symbol printed on the packaging indicates that at the end of its useful life, the product must be disposed of separately.
Therefore, any device that no longer works must be taken to collection points specialized in the selective treatment of waste electrical and electronic equipment.
Proper separate collection ensures that products are recycled, treated and disposed of in an environmentally friendly manner, reducing potential negative effects on health and the environment, while optimising the recycling and reuse of their components.
Improper disposal of this product by the user may result in administrative penalties in accordance with applicable law.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'utilisation de ces recommandations minimise le risque d'accidents et de blessures.
- DANGER
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas l'adaptateur ; Il ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'adaptateur s'il est endommagé ou si le câble est coupé ou déformé.
- Gardez le produit à l'écart de l'eau et des zones humides pour éviter les risques électriques.
- Ne couvrez pas l'adaptateur et ne le placez pas sur des matériaux inflammables pendant l'utilisation.
- N'utilisez que l'adaptateur fourni ou un avec les mêmes spécifications techniques et la certification appropriée.
- AVERTISSEMENT
- Produit inadapté comme jouet ; Il ne doit pas être utilisé par des enfants non surveillés.
- N'utilisez pas le produit s'il a été heurté, fait tomber ou si du liquide est entré.
- Gardez le cordon et l'adaptateur hors de portée des enfants pour éviter les tirages ou les accidents.
- ATTENTION
- Les LED peuvent chauffer pendant le fonctionnement ; Évitez un contact prolongé.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants sur le miroir ou les lumières.
- Déconnectez l'adaptateur si vous n'utilisez pas le miroir pendant de longues périodes.
- Utilisez le miroir uniquement à l'intérieur et dans un environnement sec.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / CONTENU

- Alimentation électrique :
- Entrée AC : 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A max
- Sortie DC : 12 V / 2 A / 24 W
- Éclairage : 15 lampes LED
- Boutons tactiles
- 3 Températures de lumière : 5880-3830-2830 K
- Contrôle de l'intensité lumineuse
- Pied de bureau
- Sorties USB-A / USB-C (5V)
- Support pour smartphone
- Vis x 3
- Miroir Mini 10x

INSTRUCTIONS

- Assemblez la base au miroir en utilisant les 3 vis fournies (image A).
- Placez le miroir sur une surface lisse et stable. Branchez l'alimentation à une prise proche et insérez le connecteur DC dans le port (1).
- Appuyez sur le bouton central (ALLUMÉ/ÉTEINT) pour allumer ou éteindre la lumière.
- Appuyez sur le bouton (N) pour passer d'un mode à l'autre entre les 3 modes de température de couleur.
- Appuyez et maintenez le bouton (P) pour augmenter l'intensité ; Tapotez à nouveau pour le diminuer.
- Les ports (2 et 3) sont des sorties USB-C et USB-A ; Utile pour alimenter votre smartphone ou tablette pendant l'utilisation.
- REMARQUE : Ce miroir peut être accroché au mur (image B). Pour cela, retirez les 3 vis (A) et démontez la base. À l'arrière, vous trouverez deux supports suspendus. Prends la distance entre eux, marque-la sur le mur, perce et installe les fiches et les vis. Accrochez le miroir et vérifiez qu'il est bien fixé.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Débranchez-vous du secteur avant d'effectuer toute maintenance.
- Nettoie le miroir avec un produit spécifique et sèche-le immédiatement.
- Éteins le miroir quand tu n'es pas utilisé.
- Le miroir comprend 2 ampoules LED de remplacement. En cas de panne, retirez le couvercle arrière, débranchez l'ampoule défectueuse et remplacez-la par une nouvelle. Ils sortent sous pression de l'arrière. Si vous n'êtes pas compétent, consultez un électricien.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

- Le miroir ne s'allume pas >>> Vérifie le chargeur, le câble, le connecteur et la prise murale
- Une ampoule ne s'allume pas >>> Remplacez-la par une de remplacement
- Les ports USB se chargent lentement >>> C'est normal ; sont conçus pour alimenter votre smartphone, pas pour la recharge rapide



Conformément aux directives 2012/19/UE et 2015/863/UE concernant la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et leur gestion appropriée à la fin de leur durée de vie utile, veuillez noter ce qui suit.
Le symbole du contenant barré imprimé sur l'emballage indique qu'à la fin de sa durée de vie utile, le produit doit être éliminé séparément.
Par conséquent, tout dispositif qui ne fonctionne plus doit être transporté vers des points de collecte spécialisés dans le traitement sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Une collecte séparée adéquate garantit que les produits sont recyclés, traités et éliminés de manière respectueuse de l'environnement, réduisant les effets négatifs potentiels sur la santé et l'environnement, tout en optimisant le recyclage et la réutilisation de leurs composants. L'élimination inappropriée de ce produit par l'utilisateur peut entraîner des sanctions administratives conformément à la législation applicable.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El uso de estas recomendaciones minimiza el riesgo de accidentes y lesiones.
- PELIGRO
- No abra ni modifique el adaptador; no contiene piezas reparables por el usuario.
- No utilice el adaptador si está dañado o si el cable presenta cortes o deformaciones.
- Mantenga el producto alejado del agua y de zonas húmedas para evitar riesgos eléctricos.
- No cubra el adaptador ni lo coloque sobre materiales inflamables durante el uso.
- Use únicamente el adaptador suministrado o uno con las mismas especificaciones técnicas y certificación adecuada.
- ADVERTENCIA
- Producto no apto como juguete; no debe ser utilizado por niños sin supervisión.
- No utilice el producto si ha sufrido un golpe, caída o entrada de líquidos.
- Mantenga el cable y el adaptador fuera del alcance de los niños para evitar tirones o accidentes.
- PRECAUCIÓN
- Los LED pueden calentarse durante el funcionamiento; evite el contacto prolongado.
- No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes sobre el espejo o las luces.
- Desconecte el adaptador si no va a utilizar el espejo durante largos periodos.
- Utilice el espejo únicamente en interiores y en un entorno seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CONTENIDO

- Fuente de alimentación:
- AC in: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A máx
- DC out: 12 V / 2 A / 24 W
- Iluminación: 15 lámparas LED
- Botones táctiles
- 3 temperaturas de luz: 5880-3830-2830 K
- Control de intensidad lumínica
- Soporte para sobremesa
- Salidas USB-A / USB-C (5V)
- Soporte para smartphone
- Tornillos x 3
- Mini espejo de 10 aumentos

INSTRUCCIONES

- Ensamble la base al espejo mediante los 3 tornillos suministrados (imagen A).
- Coloque el espejo sobre una superficie lisa y estable. Conecte la fuente de alimentación a un enchufe cercano e inserte el conector DC en el puerto (1).
- Pulse el botón central (ON/OFF) para encender o apagar la luz.
- Pulse el botón (N) para cambiar entre los 3 modos de temperatura de color.
- Mantenga pulsado el botón (P) para aumentar la intensidad; vuelva a pulsarlo para disminuirla.
- Los puertos (2 y 3) son salidas USB-C y USB-A; útiles para alimentar su smartphone o tablet durante su uso.
- NOTA: Este espejo puede colgarse en la pared (imagen B). Para ello, retire los 3 tornillos (A) y desmonte la base. En la parte posterior encontrará 2 soportes colgadores. Tome la distancia entre ellos, márquela en la pared, taladre e instale los tacos y tornillos. Cuelgue el espejo y compruebe que queda firmemente sujeto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desconecte de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Limpie el espejo con un producto específico y séquelo inmediatamente.
- Apague el espejo cuando no lo use.
- El espejo incluye 2 bombillas LED de repuesto. Si una falla, retire la tapa trasera, desconecte la bombilla averiada y sustitúyala por una nueva. Salen a presión desde la parte posterior. Si no tiene conocimientos, consulte a un electricista.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- El espejo no se enciende >>> Revise el cargador, el cable, el conector y el enchufe de la pared
- Una bombilla no se enciende >>> Sustitúyala por una de repuesto
- Los puertos USB cargan lento >>> Es normal; están diseñados para alimentar el smartphone, no para carga rápida



De acuerdo con las Directivas 2012/19/UE y 2015/863/UE relativas a la restricción de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos y a su correcta gestión al final de su vida útil, tenga en cuenta lo siguiente.
El símbolo del contenedor tachado impreso en el embalaje indica que, al finalizar su vida útil, el producto debe desecharse por separado.
Por lo tanto, cualquier dispositivo que ya no funcione debe llevarse a puntos de recogida especializados en el tratamiento selectivo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Una recogida selectiva adecuada garantiza que los productos se reciclen, traten y eliminen de manera respetuosa con el medio ambiente, reduciendo los posibles efectos negativos sobre la salud y el entorno, al tiempo que optimiza el reciclaje y la reutilización de sus componentes. La eliminación incorrecta de este producto por parte del usuario puede conllevar sanciones administrativas conforme a la legislación vigente.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Anwendung dieser Empfehlungen minimiert das Risiko von Unfällen und Verletzungen.
- GEFAHR
- Öffnen oder modifizieren Sie den Adapter nicht; Sie enthält keine benutzerwartbaren Teile.
- Benutzen Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist oder das Kabel durchtrennt oder verformt ist.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und feuchten Bereichen fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Decken Sie den Adapter nicht ab und legen Sie ihn während der Nutzung nicht auf brennbare Materialien.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter oder einen mit denselben technischen Spezifikationen und der entsprechenden Zertifizierung.
- WARNUNG
- Produkt, das als Spielzeug nicht geeignet ist; Es sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es angestoßen, verloren oder Flüssigkeit eingedrungen ist.
- Halten Sie das Kabel und den Adapter außer Reichweite von Kindern, um Ziehen oder Unfälle zu vermeiden.
- VORSICHT
- LEDs können während des Betriebs erhitzen; Vermeiden Sie längeren Kontakt.
- Verwenden Sie keine abrasiven Reiniger oder Lösungsmittel auf Spiegel oder Lichter.
- Trenne den Adapter, wenn du den Spiegel längere Zeit nicht benutzen wirst.
- Benutze den Spiegel nur drinnen und in trockenen Umgebungen.

TECHNISCHE DATEN / INHALT

- Stromversorgung:
- AC-Eingang: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A maximal
- DC-Ausgang: 12 V / 2 A / 24 W
- Beleuchtung: 15 LED-Lampen
- Touch-Tasten
- 3 Lichttemperaturen: 5880-3830-2830 K
- Lichtintensitätsregelung
- Schreibtisch-Ständer
- USB-A / USB-C Ausgänge (5V)
- Smartphone-Halter
- Schrauben x 3
- Mini 10x Spiegel

ANLEITUNG

- Bauen Sie die Basis mit den drei mitgelieferten Schrauben am Spiegel zusammen (Bild A).
- Stellen Sie den Spiegel auf eine glatte, stabile Oberfläche. Schließen Sie das Netzteil an eine nahegelegene Buchse an und stecken Sie den DC-Anschluss in den Anschluss (1).
- Drücken Sie die mittlere Taste (EIN/AUS), um das Licht ein- oder auszuschalten.
- Drücke die (N)-Taste, um zwischen den drei Farbtemperaturmodi zu wechseln.
- Drücken und halten Sie die (P)-Taste gedrückt, um die Intensität zu erhöhen; Tippen Sie nochmal, um sie zu verringern.
- Die Ports (2 und 3) sind USB-C- und USB-A-Ausgänge; Nützlich, um Ihr Smartphone oder Tablet während der Nutzung mit Strom zu versorgen.
- HINWEIS: Dieser Spiegel kann an der Wand aufgehängt werden (Bild B). Dazu entferne die drei Schrauben (A) und baue die Basis auseinander. Auf der Rückseite findest du zwei Hängehalterungen. Nimm den Abstand zwischen ihnen, markiere ihn an der Wand, bohre und setze die Stecker und Schrauben ein. Hängen Sie den Spiegel auf und prüfen Sie, ob er fest befestigt ist.

PFLEGE UND WARTUNG

- Trennen Sie sich vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz.
- Reinige den Spiegel mit einem bestimmten Produkt und trockne ihn sofort.
- Schalte den Spiegel aus, wenn er nicht benutzt wird.
- Der Spiegel enthält 2 Ersatz-LED-Glühbirnen. Bei einem Defekt entferne die Rückabdeckung, trenne die defekte Glühbirne und ersetze sie durch eine neue. Sie kommen unter Druck von hinten heraus. Wenn Sie sich nicht auskennen, konsultieren Sie einen Elektriker.

FEHLERBEHEBUNG

- Der Spiegel lässt sich nicht einschalten >>> Überprüfe Ladegerät, Kabel, Stecker und Steckdose
- Eine Glühbirne geht nicht an >>> Ersetze sie durch eine Ersatzbirne
- USB-Ports laden langsam >>> Das ist normal; Sie sind dafür ausgelegt, Ihr Smartphone mit Strom zu versorgen, nicht für Schnellladen



In Übereinstimmung mit den Richtlinien 2012/19/EU und 2015/863/EU über die Beschränkung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren ordnungsgemäßes Management am Ende ihrer Nutzungsdauer beachten Sie bitte Folgendes.
Das durchgestrichene Behältersymbol auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat entsorgt werden muss.
Daher muss jedes Gerät, das nicht mehr funktioniert, zu Sammelstellen gebracht werden, die auf die selektive Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten spezialisiert sind.
Eine ordnungsgemäße separate Sammlung stellt sicher, dass Produkte umweltfreundlich recycelt, behandelt und entsorgt werden, was potenzielle negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt reduziert und gleichzeitig das Recycling und die Wiederverwendung ihrer Komponenten optimiert. Eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts durch den Nutzer kann gemäß geltendem Recht zu Verwaltungsstrafen führen.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Utilizzare queste raccomandazioni riduce al minimo il rischio di incidenti e infortuni.
- PERICOLO
- Non aprire o modificare l'adattatore; Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non usare l'adattatore se è danneggiato o se il cavo è tagliato o deformato.
- Tieni il prodotto lontano dall'acqua e dalle zone bagnate per evitare rischi elettrici.
- Non coprire l'adattatore né applicarlo su materiali infiammabili durante l'uso.
- Usa solo l'adattatore fornito o uno con le stesse specifiche tecniche e la giusta certificazione.
- ATTENZIONE
- Prodotto non adatto come giocattolo; Non dovrebbe essere usato da bambini non sorvegliati.
- Non usare il prodotto se è stato urtato, caduto o se è entrato liquido.
- Tieni il cavo e l'adattatore fuori dalla portata dei bambini per evitare tiri o incidenti.
- ATTENZIONE
- I LED possono riscaldarsi durante il funzionamento; Evita contatti prolungati.
- Non usare detergenti abrasivi o solventi sullo specchio o sulle luci.
- Scollega l'adattatore se non userai lo specchio per lunghi periodi.
- Usa lo specchio solo in casa e in un ambiente asciutto.

SPECIFICHE TECNICHE / CONTENUTO

- Alimentazione elettrica:
- AC in ingresso: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A max
- Uscita DC: 12 V / 2 A / 24 W
- Illuminazione: 15 lampade LED
- Pulsanti touch
- 3 Temperature della luce: 5880-3830-2830 K
- Controllo dell'intensità luminosa
- Supporto per scrivania
- Uscite USB-A / USB-C (5V)
- Portasmartphone
- Viti x 3
- Specchio Mini 10x

ISTRUZIONI

- Assembla la base allo specchio usando le 3 viti fornite (immagine A).
- Posiziona lo specchio su una superficie liscia e stabile. Collega l'alimentatore a una presa vicina e inserisci il connettore DC nella porta (1).
- Premi il pulsante centrale (ON/OFF) per accendere o spegnere la luce.
- Premi il pulsante (N) per passare tra le 3 modalità di temperatura di colore.
- Premi e tieni premuto il pulsante (P) per aumentare l'intensità; Tocca di nuovo per ridurlo.
- Le porte (2 e 3) sono uscite USB-C e USB-A; Utile per alimentare smartphone o tablet durante l'uso.
- NOTA: Questo specchio può essere appeso al muro (immagine B). Per farlo, rimuovi le 3 viti (A) e smonta la base. Sul retro troverai 2 staffe appendenti. Misura la distanza tra loro, segnala sul muro, trapano e installa spine e viti. Appendi lo specchio e controlla che sia ben fissato.

CURA E MANUTENZIONE

- Scollegati dalla rete prima di effettuare qualsiasi manutenzione.
- Pulisci lo specchio con un prodotto specifico e asciugalo immediatamente.
- Spegni lo specchietto quando non lo usi.
- Lo specchio include 2 lampadine LED di ricambio. In caso di guasto, rimuovi il coperchio posteriore, scollega la lampadina guasta, sostituiscila con una nuova. Escono sotto pressione da dietro. Se non hai esperienze esperte, consulta un elettricista.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Lo specchio non si accende >>> Controlla il caricabatterie, il cavo, il connettore e la presa da muro
- Una lampadina non si accende >>> Sostituiscila con una sostitutiva
- Le porte USB si caricano lentamente >>> È normale; sono progettate per alimentare il tuo smartphone, non per la ricarica rapida



In conformità con le direttive 2012/19/UE e 2015/863/UE sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla loro corretta gestione al termine della loro vita utile, si prega di notare quanto segue.
Il simbolo del contenitore cancellato stampato sulla confezione indica che, al termine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito separatamente.
Pertanto, qualsiasi dispositivo che non funziona più deve essere portato ai punti di raccolta specializzati nel trattamento selettivo di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto.
Una corretta raccolta separata garantisce che i prodotti vengano riciclati, trattati e smaltiti in modo ecologico, riducendo i potenziali effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, ottimizzando al contempo il riciclo e il riutilizzo dei loro componenti. Lo smaltimento improprio di questo prodotto da parte dell'utente può comportare sanzioni amministrative secondo la legge applicabile.

AVISOS DE SEGURANÇA

- O uso destas recomendações minimiza o risco de acidentes e ferimentos.
- PERIGO
- Não abra nem modifique o adaptador; Não contém peças reparáveis pelo utilizador.
- Não use o adaptador se estiver danificado ou se o cabo estiver cortado ou deformado.
- Mantenha o produto longe da água e das áreas húmidas para evitar riscos elétricos.
- Não cubra o adaptador nem o coloque em materiais inflamáveis durante a utilização.
- Use apenas o adaptador fornecido ou um com as mesmas especificações técnicas e certificação adequada.
- AVISO
- Produto não adequado como brinquedo; Não deve ser utilizado por crianças não supervisionadas.
- Não use o produto se tiver sido batido, deixado cair ou se tiver entrado líquido.
- Mantenha o cabo e o adaptador fora do alcance das crianças para evitar puxões ou acidentes.
- ATENÇÃO
- Os LEDs podem aquecer durante o funcionamento; Evite contacto prolongado.
- Não use detergentes abrasivos ou solventes no espelho ou nas luzes.
- Desligue o adaptador se não for usar o espelho por longos períodos.
- Use o espelho apenas dentro de casa e num ambiente seco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CONTEÚDO

- Fonte de alimentação:
- Entrada AC: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A máximo
- Saída DC: 12 V / 2 A / 24 W
- Iluminação: 15 lâmpadas LED
- Botões táteis
- 3 Temperaturas de luz: 5880-3830-2830 K
- Controlo da intensidade da luz
- Suporte de secretária
- Saídas USB-A / USB-C (5V)
- Suporte para smartphone
- Parafusos x 3
- Espelho Mini 10x

INSTRUÇÕES

- Monte a base ao espelho usando os 3 parafusos fornecidos (imagem A).
- Coloque o espelho numa superfície lisa e estável. Ligue a fonte de alimentação a uma tomada próxima e insira o conector DC na porta (1).
- Carrega no botão central (ON/OFF) para acender ou desligar a luz.
- Pressione o botão (N) para alternar entre os 3 modos de temperatura de cor.
- Pressione e mantenha pressionado o botão (P) para aumentar a intensidade; Toca novamente para diminuir.
- As portas (2 e 3) são saídas USB-C e USB-A; Útil para alimentar o seu smartphone ou tablet durante a utilização.
- NOTA: Este espelho pode ser pendurado na parede (imagem B). Para isso, remova os 3 parafusos (A) e desmonte a base. Na parte de trás encontrará 2 suportes para pendurar. Ajusta a distância entre eles, marca na parede, fura e instala as fichas e parafusos. Pendura o espelho e verifica se está bem preso.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Desligue da rede elétrica antes de realizar qualquer manutenção.
- Limpa o espelho com um produto específico e seca-o imediatamente.
- Desliga o espelho quando não estiver a ser usado.
- O espelho inclui 2 lâmpadas LED de substituição. Se houver uma avaria, remova a tampa traseira, desligue a lâmpada avariada e substitua-a por uma nova. Saem sob pressão vinda de trás. Se não tem conhecimento, consulte um eletricista.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- O espelho não liga >>> Verifica o carregador, o cabo, o conector e a tomada de parede
- Uma lâmpada não liga >>> Substitui-a por uma substituição
- As portas USB carregam lentamente >>> É normal; são desenhadas para alimentar o seu smartphone, não para carregamento rápido



De acordo com as Diretivas 2012/19/UE e 2015/863/UE sobre a restrição de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos e sobre a sua gestão adequada no final da sua vida útil, note o seguinte.
O símbolo do recipiente riscado impresso na embalagem indica que, no final da sua vida útil, o produto deve ser descartado separadamente.
Portanto, qualquer dispositivo que deixe de funcionar deve ser levado para pontos de recolha especializados no tratamento seletivo de equipamentos elétricos e eletrónicos de resíduos.
Uma recolha separada adequada garante que os produtos são reciclados, tratados e descartados de forma ambientalmente amiga, reduzindo potenciais efeitos negativos na saúde e no ambiente, ao mesmo tempo que otimiza a reciclagem e reutilização dos seus componentes. A eliminação incorreta deste produto por parte do utilizador pode resultar em sanções administrativas de acordo com a lei aplicável.



VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



- Het gebruik van deze aanbevelingen minimaliseert het risico op ongevallen en letsels.
- GEVAAR
- Open of verander de adapter niet; Het bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.
- Gebruik de adapter niet als deze beschadigd is of als de kabel is doorgesneden of vervormd.
- Houd het product uit de buurt van water en natte gebieden om elektrische gevaren te voorkomen.
- Bedek de adapter niet en plaats hem niet op brandbare materialen tijdens gebruik.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter of een met dezelfde technische specificaties en de juiste certificering.
- WAARSCHUWING
- Een product dat niet geschikt is als speelgoed; Het mag niet worden gebruikt door kinderen zonder toezicht.
- Gebruik het product niet als het is gestoten, gevallen of als er vloeistof is binnengedrongen.
- Houd het snoer en de adapter buiten het bereik van kinderen om trekken of ongelukjes te voorkomen.
- VOORZICHTIGHEID
- LED’s kunnen tijdens gebruik opwarmen; Vermijd langdurig contact.
- Gebruik geen schurende reinigers of oplosmiddelen op de spiegel of lampen.
- Koppel de adapter los als je de spiegel lange tijd niet gaat gebruiken.
- Gebruik de spiegel alleen binnen en in een droge omgeving.

TECHNISCHE SPECIFICATIES / INHOUD

- Voeding:
- AC-in: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A maximaal
- DC-uitgang: 12 V / 2 A / 24 W
- Verlichting: 15 LED-lampen
- Touchknoppen
- 3 Lichttemperaturen: 5880-3830-2830 K
- Lichtintensiteitsregeling
- Desktopstandaard
- USB-A / USB-C uitgangen (5V)
- Smartphonehouder
- Schroeven x 3
- Mini 10x spiegel

INSTRUCTIES

- Zet de basis aan de spiegel vast met de 3 meegeleverde schroeven (afbeelding A).
- Plaats de spiegel op een glad, stabiel oppervlak. Sluit de voeding aan op een nabijgelegen stopcontact en steek de DC-connector in poort (1).
- Druk op de middelste knop (AAN/UIT) om het licht aan of uit te zetten.
- Druk op de (N)-knop om te wisselen tussen de 3 kleurtemperatuurmodi.
- Druk op de (P)-knop om de intensiteit te verhogen; Tik er nog eens op om het te verlagen.
- Poorten (2 en 3) zijn USB-C en USB-A uitgangen; Handig om je smartphone of tablet van stroom te voorzien tijdens gebruik.
- OPMERKING: Deze spiegel kan aan de muur worden gehangen (afbeelding B). Om dit te doen, verwijder je de 3 schroeven (A) en haal je de basis uit elkaar. Aan de achterkant vind je 2 hangbeugels. Neem de afstand ertussen, markeer het op de muur, boor en monteer de stekkers en schroeven. Hang de spiegel op en controleer of hij stevig vastzit.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Koppel het los van het elektriciteitsnet voordat je onderhoud uitvoert.
- Maak de spiegel schoon met een specifiek product en droog hem meteen.
- Zet de spiegel uit als hij niet in gebruik is.
- De spiegel bevat 2 vervangende LED-lampen. Als het defect is, verwijder dan de achterklep, koppel de defecte lamp los en vervang hem door een nieuwe. Ze komen onder druk van achteren naar buiten. Als je er geen kennis van hebt, raadpleeg dan een elektricien.

PROBLEEMOPLOSSING

- De spiegel gaat niet aan >>> Controleer de oplader, het snoer, de connector en de wandstekker
- Een lamp gaat niet aan >>> Vervang hem door een vervangend lampje
- USB-poorten laden langzaam op >>> Dat is normaal; zijn ontworpen om je smartphone van stroom te voorzien, niet om snel op te laden



In overeenstemming met de richtlijnen 2012/19/EU en 2015/863/EU over de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en over hun juiste beheer aan het einde van hun gebruiksduur, wordt het volgende opgemerkt.
Het doorgestreepte containersymbool op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur apart moet worden afgevoerd.
Daarom moet elk apparaat dat niet meer werkt naar inzamelpunten worden gebracht die gespecialiseerd zijn in de selectieve behandeling van afval van elektrische en elektronische apparatuur.
Een juiste aparte verzameling zorgt ervoor dat producten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled, behandeld en afgevoerd, waardoor mogelijke negatieve effecten op gezondheid en milieu worden verminderd, terwijl het recyclen en hergebruik van de componenten wordt geoptimaliseerd. Onjuiste verwijdering van dit product door de gebruiker kan leiden tot administratieve sancties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Stosowanie tych zaleceń minimalizuje ryzyko wypadków i obrażeń.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO
- Nie otwieraj ani nie modyfikuj adaptera; Nie zawiera części nadających się do serwisowania przez użytkownika.
- Nie używaj adaptera, jeśli jest uszkodzony lub jeśli kabel zostanie przecięty lub odkształcony.
- Trzymaj produkt z dala od wody i mokrych miejsc, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Nie zakrywaj adaptera ani nie kładz go na łatwopalnych materiałach podczas użycia.
- Używaj tylko dołączonego adaptera lub takiego o tych samych parametrach technicznych i odpowiedniej certyfikacji.
- OSTRZEŻENIE
- Produkt nieodpowiedni jako zabawka; Nie powinien być używany przez dzieci bez nadzoru.
- Nie używaj produktu, jeśli został uderzony, upuszczony lub dostał się ciecz.
- Trzymaj kabel i adapter poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć pociągnięcia lub wypadków.
- UWAGA
- Diody LED mogą się nagrzewać podczas pracy; Unikaj długotrwałego kontaktu.
- Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników na lustrze ani na światłach.
- Odłącz adapter, jeśli nie będziesz używać lustra przez dłuższy czas.
- Lustro używaj tylko w pomieszczeniach i w suchym środowisku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / ZAWARTOŚĆ

- Zasilacz:
- Wejścia AC: 110–240 V / 50–60 Hz / maksymalnie 0,8 A
- Wyjście DC: 12 V / 2 A / 24 W
- Oświetlenie: 15 lamp LED
- Przyciski dotykowe
- 3 Temperatury światła: 5880-3830-2830 K
- Kontrola natężenia światła
- Stojak biurkowy
- Wyjścia USB-A / USB-C (5V)
- Uchwyt na smartfon
- Śruby x 3
- Mini lustro 10x

INSTRUKCJE

- Zmontuj podstawę do lustra za pomocą 3 dostarczonych śrub (obraz A).
- Umieść lustro na gładkiej, stabilnej powierzchni. Podłącz zasilacz do pobliskiego gniazdka i włóż złącze DC do portu (1).
- Naciśnij środkowy przycisk (ON/OFF), aby włączyć lub zgasić światło.
- Naciśnij przycisk (N), aby przełączać się między trzema trybami temperatury barwowej.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (P), aby zwiększyć intensywność; Stuknij ponownie, aby zmniejszyć tę temperaturę.
- Porty (2 i 3) to wyjścia USB-C i USB-A; Przydatne do zasilania smartfona lub tabletu podczas użytkowania.
- UWAGA: To lustro można powiesić na ścianie (obraz B). Aby to zrobić, odkręć 3 śruby (A) i rozmontować podstawę. Z tyłu znajdziesz dwa uchwyty do zawieszenia. Zrób odległość między nimi, zaznacz ją na ścianie, wywierć i zamontuj korki oraz śruby. Powieś lusterko i sprawdź, czy jest dobrze przymocowane.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Odłącz zasilanie przed jakąkolwiek konserwacją.
- Umyj lustro konkretnym produktem i natychmiast je wysusz.
- Wyłącz lustro, gdy nie jest używane.
- Lustro zawiera 2 żarówki LED zamienne. Jeśli nastąpi awaria, zdejmij tylną osłonę, odłącz uszkodzoną żarówkę i wymień ją na nową. Wychodzą pod presją od tyłu. Jeśli nie masz wiedzy, skonsultuj się z elektrykiem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Lustro nie chce się włączyć >>> Sprawdź ładowarkę, kabel, złącze i wtyczkę ścienną
- Żarówka nie chce się zapalić >>> Wymień ją na nową
- Porty USB ładują się powoli >>> To normalne; są zaprojektowane tak, by zasilać Twój smartfon, a nie ładować się szybko



Zgodnie z dyrektywami 2012/19/UE oraz 2015/863/UE dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ich właściwego zarządzania po zakończeniu ich eksploatacji, prosimy zwrócić uwagę na następujące informacje.
Przekreślony symbol opakowania wydrukowany na opakowaniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy utylizować osobno.
Dlatego każde urządzenie, które przestaje działać, musi zostać przekazane do punktów zbiórki specjalistycznych do selektywnego przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Właściwy, oddzielny zbiór zapewnia, że produkty są poddawane recyklingowi, przetwarzaniu i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska, co zmniejsza potencjalne negatywne skutki dla zdrowia i środowiska, jednocześnie optymalizując recykling i ponowne wykorzystanie ich komponentów. Niewłaściwe utylizowanie tego produktu przez użytkownika może skutkować sankcjami administracyjnymi zgodnie z obowiązującym prawem.

SIKKERHEDSADVARSLER

- Brugen af disse anbefalinger minimerer risikoen for ulykker og skader.
- FARE
- Åbn eller modificere ikke adapteren; Den indeholder ikke brugerservicevenlige dele.
- Brug ikke adapteren, hvis den er beskadiget, eller hvis kablet er skåret eller deformeret.
- Hold produktet væk fra vand og våde områder for at undgå elektriske farer.
- Dæk ikke adapteren til eller læg den på brandfarlige materialer under brug.
- Brug kun den medfølgende adapter eller en med samme tekniske specifikationer og korrekt certificering.
- ADVARSEL
- Produktet egner sig ikke som legetøj; Den bør ikke bruges af børn uden opsyn.
- Brug ikke produktet, hvis det er blevet bumpet, tabt eller væske trængt ind.
- Hold ledningen og adapteren uden for børns rækkevidde for at undgå træk eller uheld.
- FORSIGTIGHED
- LED'er kan blive varme under drift; Undgå langvarig kontakt.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler på spejlet eller lysene.
- Afbryd adapteren, hvis du ikke skal bruge spejlet i længere tid.
- Brug spejlet kun indendørs og i et tørt miljø.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER / INDHOLD

- Strømforsyning:
- AC indgang: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A maks
- DC udgang: 12 V / 2 A / 24 W
- Belysning: 15 LED-lamper
- Touchknapper
- 3 Lystemperaturer: 5880-3830-2830 K
- Kontrol af lysintensitet
- Skrivebordsstativ
- USB-A / USB-C udgange (5V)
- Smartphone-holder
- Skruer x 3
- Mini 10x spejl

INSTRUKTIONER

- Saml bunden til spejlet ved hjælp af de 3 skruer, der følger med (billede A).
- Placer spejlet på en glat, stabil overflade. Tilslut strømforsyningen til en nærliggende stikkontakt og sæt DC-stikket i porten (1).
- Tryk på midterknappen (TÆND/FRA) for at tænde eller slukke lyset.
- Tryk på (N)-knappen for at skifte mellem de 3 farvetemperaturtilstande.
- Tryk og hold (P)-knappen nede for at øge intensiteten; Tryk igen for at mindske den.
- Porte (2 og 3) er USB-C og USB-A udgange; Nyttig til at forsyne din smartphone eller tablet med strøm under brug.
- BEMÆRK: Dette spejl kan hænges på væggen (billede B). For at gøre dette skal du fjerne de 3 skruer (A) og skille basen ad. På bagsiden finder du 2 hængende beslag. Tag afstanden mellem dem, marker den på væggen, bor og monter stik og skruer. Hæng spejlet op og tjek, at det sidder godt fast.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Afbryd forbindelsen til elnettet, før du udfører vedligeholdelse.
- Rengør spejlet med et bestemt produkt og tør det straks.
- Sluk for spejlet, når det ikke er i brug.
- Spejlet indeholder 2 udskiftnings-LED-pærer. Hvis der er en fejl, fjern bagdækslet, afbryd den defekte pære og udskift den med en ny. De kommer ud under pres bagfra. Hvis du ikke har viden, så kontakt en elektriker.

FEJLFINDING

- Spejlet tænder ikke >>> Tjek oplader, ledning, stik og vægstik
- En pære tænder ikke >>> Udskift den med en ny
- USB-porte oplader langsomt>>> Det er normalt; er designet til at forsyne din smartphone med strøm, ikke til hurtigopladning



I overensstemmelse med direktiverne 2012/19/EU og 2015/863/EU om begrænsning af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og om deres korrekte håndtering ved slutningen af deres brugstid, bedes du bemærke følgende.
Det overstregede beholdersymbol trykt på emballagen angiver, at produktet ved slutningen af dets levetid skal bortskaffes separat.
Derfor skal enhver enhed, der ikke længere virker, tages med til indsamlingssteder, der er specialiseret i selektiv behandling af affaldsudstyr fra elektrisk og elektronisk udstyr.
Korrekt separat indsamling sikrer, at produkterne genanvendes, behandles og bortskaffes på en miljøvenlig måde, hvilket reducerer potentielle negative effekter på sundhed og miljø, samtidig med at genanvendelsen og genbruget af deres komponenter optimeres. Uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt af brugeren kan medføre administrative sanktioner i overensstemmelse med gældende lovgivning.

SÄKERHETSVARNINGAR

- Att använda dessa rekommendationer minimerar risken för olyckor och skador.
- FARA
- Öppna eller modifiera inte adaptern; Den innehåller inga delar som kan services av användaren.
- Använd inte adaptern om den är skadad eller om kabeln är avskuren eller deformerad.
- Håll produkten borta från vatten och våta områden för att undvika elektriska faror.
- Täck inte adaptern eller placera den på brandfarliga material under användning.
- Använd endast den medföljande adaptern eller en med samma tekniska specifikationer och korrekt certifiering.
- VARNING
- Produkt som inte passar som leksak; Den bör inte användas av barn utan tillsyn.
- Använd inte produkten om den har blivit stött, tappad eller om vätska har trängt in.
- Håll sladden och adaptern utom räckhåll för barn för att undvika dragande eller olyckor.
- FÖRSIKTIGHET
- LED-lampor kan bli varma under drift; Undvik långvarig kontakt.
- Använd inte slipmedel eller lösningsmedel på spegeln eller lamporna.
- Koppla bort adaptern om du inte ska använda spegeln under längre perioder.
- Använd spegeln endast inomhus och i torra miljöer.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER / INNEHÅLL

- Strömförsörjning:
- AC in: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A max
- DC-utgång: 12 V / 2 A / 24 W
- Belysning: 15 LED-lampor
- Tryckknappar
- 3 Ljustemperaturer: 5880-3830-2830 K
- Ljusintensitetskontroll
- Skrivbordsstativ
- USB-A / USB-C utgångar (5V)
- Smartphone-hållare
- Skruvar x 3
- Mini 10x-spegel

INSTRUKTIONER

- Montera basen på spegeln med de tre medföljande skruvarna (bild A).
- Placera spegeln på en slät, stabil yta. Koppla strömförsörjningen till ett närliggande uttag och sätt in likströmskontakten i porten (1).
- Tryck på mittknappen (PÅ/AV) för att tända eller släcka lampan.
- Tryck på (N)-knappen för att växla mellan de tre färgtemperaturlägena.
- Tryck och håll in (P)-knappen för att öka intensiteten; Tryck igen för att minska den.
- Portar (2 och 3) är USB-C och USB-A-utgångar; Användbar för att driva din smartphone eller surfplatta under användning.
- OBS: Denna spegel kan hängas på väggen (bild B). För att göra detta, ta bort de 3 skruvarna (A) och demontera basen. På baksidan hittar du två hängande fästen. Ta avståndet mellan dem, markera det på väggen, borra och installera kontakter och skruvar. Häng upp spegeln och kontrollera att den sitter ordentligt fast.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Koppla bort från elnätet innan du utför något underhåll.
- Rengör spegeln med en specifik produkt och torka den omedelbart.
- Stäng av spegeln när den inte används.
- Spegeln innehåller två ersättnings-LED-lampor. Om det är fel, ta bort bakluckan, koppla bort den trasiga lampan och byt ut den mot en ny. De kommer ut under press bakifrån. Om du inte är kunnig, kontakta en elektriker.

FELSÖKNING

- Spegeln startar inte >>> Kolla laddaren, sladden, kontakten och väggguttaget
- En lampa tänds inte >>> Byt ut den mot en ny
- USB-portar laddar långsamt >>> Det är normalt; är designade för att driva din smartphone, inte för snabbladdning



I enlighet med direktiven 2012/19/EU och 2015/863/EU om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt om deras korrekta hantering vid slutet av deras livslängd, vänligen notera följande.
Den överstrukna behållaren på förpackningen indikerar att produkten vid slutet av dess livslängd måste kasseras separat.
Därför måste alla enheter som inte längre fungerar tas till insamlingsställen specialiserade på selektiv hantering av avfallsutrustning från elektrisk och elektronisk utrustning.
Korrekt separat insamling säkerställer att produkterna återvinns, behandlas och tas bort på ett miljövänligt sätt, vilket minskar potentiella negativa effekter på hälsa och miljö, samtidigt som återvinning och återanvändning av deras komponenter optimeras.
Olämplig hantering av denna produkt av användaren kan leda till administrativa påföljder enligt gällande lag.

TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Näiden suositusten käyttäminen minimoi onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskin.
- VAARA
- Älä avaa tai muokkaa adapteria; Se ei sisällä käyttäjän huollettavia osia.
- Älä käytä adapteria, jos se on vaurioitunut tai kaapeli on katkennut tai vääntynyt.
- Pidä tuote poissa vedestä ja märistä alueista sähkövaarojen välttämiseksi.
- Älä peitä adapteria tai aseta sitä syttyvien materiaalien päälle käytön aikana.
- Käytä vain mukana toimitettua adapteria tai sellaista, jolla on samat tekniset vaatimukset ja asianmukaiset sertifiointi.
- VAROITUS
- Tuote ei sovellu leluksi; Sitä eivät tulisi käyttää valvomattomat lapset.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kolhiintunut, pudonnut tai neste on päässyt sisään.
- Pidä johto ja adapteri poissa lasten ulottuvilta, jotta vältät vetämisen tai onnettomuuksia.
- VAROITUS
- LEDit voivat lämmetä käytön aikana; Vältä pitkäaikaista kontaktia.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia peilissä tai valoissa.
- Irrota adapteri, jos et aio käyttää peiliä pitkään aikaan.
- Käytä peiliä vain sisällä ja kuivassa ympäristössä.

TEKNISET TIEDOT / SISÄLTÖ

- Virtalähde:
- Vaihtovirta: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A max
- DC-ulostulo: 12 V / 2 A / 24 W
- Valaistus: 15 LED-lamppua
- Kosketuspainikkeet
- 3 Valolämpötilat: 5880-3830-2830 K
- Valon intensiteettiohjaus
- Pöytäpöytäteline
- USB-A / USB-C -ulostulot (5V)
- Älypuhelinpidike
- Ruuvit x 3
- Mini 10x peili

OHJEET

- Kokoa pohja peiliin käyttäen kolmea mukana olevaa ruuvia (kuva A).
- Aseta peili sileälle, vakaalle pinnalle. Kytke virtalähde läheiseen pistorasiaan ja työnnä DC-liitin porttiin (1).
- Paina keskimmäistä painiketta (ON/OFF) sytyttääksesi valon päälle tai pois.
- Paina (N)-painiketta vaihtaaksesi kolmen värilämpötilatilan välillä.
- Paina ja pidä (P)-painiketta painettuna intensiteetin lisäämiseksi; Napauta sitä uudelleen vähentääksesi sitä.
- Portit (2 ja 3) ovat USB-C- ja USB-A-lähtöjä; Hyödyllinen älypuhelimen tai tabletin virransyöttöön käytön aikana.
- HUOM: Tämä peili voidaan ripustaa seinälle (kuva B). Tätä varten irrota kolme ruuvia (A) ja purkaa pohja. Takana on kaksi riippuvaa kiinnikettä. Ota etäisyys niiden välillä, merkitse se seinään, poraa ja asenna tulpat ja ruuvit. Ripusta peili ja tarkista, että se on tiukasti kiinni.

HOITO JA HUOLTO

- Katkaise yhteys verkkoon ennen huoltoa.
- Puhdista peili tietyllä tuotteella ja kuivaa se välittömästi.
- Sammuta peili, kun sitä ei käytetä.
- Peilissä on kaksi korvaavaa LED-lamppua. Jos vika tulee, irrota takakansi, irrota viallinen lamppu ja vaihda uuteen. He tulevat ulos takaa tulevan paineen alla. Jos et ole perehtynyt, ota yhteyttä sähköasentajaan.

VIANMÄÄRITYS

- Peili ei käynnisty >>> Tarkista laturi, johto, liitin ja pistoke
- Polttimo ei käynnisty >>> Vaihda se korvaavaan
- USB-portit latautuvat hitaasti >>> Se on normaalia; on suunniteltu virtanlähteeksi älypuhelimellesi, eivät pikalataukseen



Direktiivien 2012/19/EU ja 2015/863/EU mukaisesti, jotka koskevat vaarallisten aineiden rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä niiden asianmukaista hallintaa käyttöiän lopussa, huomioithanne on seuraava.
Pakkauksessa yliviivattu astiasymboli osoittaa, että käyttöikänsä lopussa tuote on hävitettävä erikseen.
Siksi kaikki laitteet, jotka eivät enää toimi, on vietävä keräyspisteisiin, jotka ovat erikoistuneet jätteiden valikoivaan käsittelyyn.
Asianmukainen erillinen keräys varmistaa, että tuotteet kierrätetään, käsitellään ja hävitetään ympäristöystävällisesti, vähentäen mahdollisia haittavaikutuksia terveyteen ja ympäristöön sekä optimoiden niiden osien kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Tämän tuotteen virheellinen hävittäminen käyttäjän toimesta voi johtaa hallinnollisiin seuraamuksiin sovellettavan lain mukaisesti.

SIKKERHETSADVARSLER

- Å bruke disse anbefalingene minimerer risikoen for ulykker og skader.
- FARE
- Ikke åpne eller modifiser adapteren; Den inneholder ikke deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
- Ikke bruk adapteren hvis den er skadet eller hvis kabelen er kuttet eller deformert.
- Hold produktet unna vann og våte områder for å unngå elektriske farer.
- Ikke dekk adapteren eller legg den på brennbare materialer under bruk.
- Bruk kun den medfølgende adapteren eller en med samme tekniske spesifikasjoner og riktig sertifisering.
- ADVARSEL
- Produkt som ikke egner seg som leketøy; Den bør ikke brukes av barn uten tilsyn.
- Ikke bruk produktet hvis det har blitt støtt, mistet eller væske har trengt inn.
- Hold ledningen og adapteren utenfor rekkevidde for barn for å unngå drag eller ulykker.
- ADVARSEL
- LED-lys kan bli varme under drift; Unngå langvarig kontakt.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller løsemidler på speilet eller lysene.
- Koble fra adapteren hvis du ikke skal bruke speilet over lengre tid.
- Bruk speilet kun innendørs og i et tørt miljø.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER / INNHOLD

- Strømforsyning:
- AC inn: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A maks
- DC-utgang: 12 V / 2 A / 24 W
- Belysning: 15 LED-lamper
- Berøringsknapper
- 3 lystemperaturer: 5880-3830-2830 K
- Kontroll av lysintensitet
- Skrivebordsstativ
- USB-A / USB-C utganger (5V)
- Smarttelefonholder
- Skruer x 3
- Mini 10x speil

INSTRUKSJONER

- Monter basen til speilet ved hjelp av de 3 skruene som følger med (bilde A).
- Plasser speilet på en glatt, stabil overflate. Koble strømforsyningen til en nærliggende stikkontakt og sett DC-kontakten inn i porten (1).
- Trykk på midtknappen (AV/AV) for å slå lyset av eller på.
- Trykk på (N)-knappen for å bytte mellom de tre fargetemperatur-modusene.
- Trykk og hold inne (P)-knappen for å øke intensiteten; Trykk på den igjen for å redusere den.
- Portene (2 og 3) er USB-C og USB-A-utganger; Nyttig for å drive smarttelefonen eller nettbrettet ditt under bruk.
- MERK: Dette speilet kan henges på veggen (bilde B). For å gjøre dette, fjern de 3 skruene (A) og demonter basen. På baksiden finner du to hengende braketter. Ta avstanden mellom dem, merk den på veggen, bor og monter plugger og skruer. Heng opp speilet og sjekk at det sitter godt fast.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- Koble fra strømnettet før du utfører noe vedlikehold.
- Rengjør speilet med et spesifikt produkt og tørk det umiddelbart.
- Slå av speilet når det ikke er i bruk.
- Speilet inkluderer 2 erstatningspærer. Hvis det er feil, fjern bakdekselet, koble fra den defekte pæren og bytt den ut med en ny. De kommer ut under press bakfra. Hvis du ikke har kunnskap, bør du rådføre deg med en elektriker.

FEILSØKING

- Speilet vil ikke slå seg på >>> Sjekk laderen, ledningen, kontakten og veggpluggen
- En pære vil ikke slå seg på >>> Bytt den ut med en ny
- USB-porter lader sakte >>> Det er normalt; er designet for å drive smarttelefonen din, ikke hurtiglading



I samsvar med direktivene 2012/19/EU og 2015/863/EU om restriksjon av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr og om korrekt håndtering ved slutten av deres brukstid, vennligst merk følgende.
Det overkryssede beholdersymbolet trykt på emballasjen indikerer at produktet må kastes separat ved slutten av sin levetid.
Derfor må enhver enhet som ikke lenger fungerer tas med til innsamlingssteder som er spesialisert på selektiv behandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.
Riktig separat innsamling sikrer at produktene resirkuleres, behandles og kastes på en miljøvennlig måte, noe som reduserer potensielle negative effekter på helse og miljø, samtidig som resirkuleringen og gjenbruken av komponentene optimaliseres. Feil avhending av dette produktet av brukeren kan føre til administrative straffer i henhold til gjeldende lov.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Používání těchto doporučení minimalizuje riziko nehod a zranění.
- NEBEZPEČÍ
- Neotvírejte ani neupravujte adaptér; Neobsahuje díly vhodné pro uživatele.
- Nepoužívejte adaptér, pokud je poškozený nebo pokud je kabel přerušený či deformovaný.
- Udržujte produkt mimo vodu a mokré oblasti, abyste předešli elektrickým rizikům.
- Nezakrývejte adaptér ani ho během používání nepřikládejte na hořlavé materiály.
- Používejte pouze dodaný adaptér nebo takový, který má stejné technické specifikace a správnou certifikaci.
- VAROVÁNÍ
- Produkt nevhodný jako hračka; Neměly by ji používat děti bez dozoru.
- Nepoužívejte produkt, pokud byl narazen, upuštěn nebo pronikl do tekutiny.
- Držte kabel a adaptér mimo dosah dětí, abyste předešli tahání nebo nehodám.
- POZOR
- LED diody se mohou během provozu zahřívat; Vyhněte se dlouhodobému kontaktu.
- Nepoužívejte abrazivní čističe ani rozpouštědla na zrcadle nebo světla.
- Odpojte adaptér, pokud zrcadlo dlouho nepoužijete.
- Používejte zrcadlo pouze uvnitř a v suchém prostředí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE / OBSAH

- Napájení:
- Vstupy AC: 110–240 V / 50–60 Hz / maximálně 0,8 A
- DC výstup: 12 V / 2 A / 24 W
- Osvětlení: 15 LED lamp
- Dotyková tlačítka
- 3 Teploty světla: 5880-3830-2830 K
- Řízení intenzity světla
- Stolní stojan
- USB-A / USB-C výstupy (5V)
- Držák na smartphone
- Šrouby x 3
- Mini 10x zrcátko

POKYNY

- Sestavte základnu ke zrcadlu pomocí tří šroubů, které jsou dodané (obrázek A).
- Umístěte zrcadlo na hladký, stabilní povrch. Připojte napájecí zdroj do blízké zásuvky a vložte DC konektor do portu (1).
- Stiskněte střední tlačítko (ZAPNUTO/VYPNUTO) pro zapnutí nebo vypnutí světla.
- Stiskněte tlačítko (N) pro přepínání mezi třemi režimy barevné teploty.
- Stiskněte a podržte tlačítko (P) pro zvýšení intenzity; Klepněte na něj znovu, abyste snížili tlak.
- Porty (2 a 3) jsou výstupy USB-C a USB-A; Užitečné pro napájení vašeho chytrého telefonu nebo tabletu během používání.
-
- POZNÁMKA: Toto zrcadlo lze pověsit na zeď (obrázek B). K tomu odstraňte 3 šrouby (A) a rozeberte základnu. Na zadní straně najdete dva zavěšené držáky. Změřte vzdálenost mezi nimi, označte ji na zdi, vyvrtejte a nainstalujte zástrčky a šrouby. Pověste zrcadlo a zkontrolujte, že je pevně připevněné.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Před jakýmkoli servisem odpojte od sítě.
- Zrcadlo vyčistěte konkrétním produktem a ihned ho osušte.
- Zrcátko vypni, když ho nepoužíváš.
- Zrcátko obsahuje dvě náhradní LED žárovky. Pokud dojde k selhání, sundej zadní kryt, odpojte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou. Vycházejí pod tlakem ze zadních řad. Pokud nemáte znalosti, poraďte se s elektrikářem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Zrcadlo se nezapne >>> Zkontrolujte nabíječku, kabel, konektor a zásuvku
- Žárovka se nerozsvítí >>> Vyměňte ji za náhradní
- USB porty se nabíjejí pomalu >>> Je to normální; jsou navrženy tak, aby napájely váš smartphone, ne rychle nabíjely



V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2015/863/EU o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o jejich správném zacházení na konci jejich životnosti vezměte prosím na vědomí následující.
Přeškrtnutý symbol nádoby na obalu označuje, že na konci životnosti musí být výrobek zlikvidován zvlášť.
Proto musí být každé zařízení, které již nefunguje, odvezeno na sběrná místa specializovaná na selektivní nakládání s odpadem, elektrickým a elektronickým vybavením.
Správný oddělený sběr zajišťuje, že produkty jsou recyklovány, zpracovávány a likvidovány ekologicky šetrným způsobem, čímž se snižují potenciální negativní dopady na zdraví a životní prostředí, a zároveň optimalizuje recyklaci a opětovné použití jejich součástí.
Nesprávné zlikvidování tohoto produktu uživatelem může vést ke správním sankcím v souladu s platnými zákony.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Používanie týchto odporúčaní minimalizuje riziko nehôd a zranení.
- NEBEZPEČENSTVO
- Neotvárajte ani neupravujte adaptér; Neobsahuje diely vhodné na servisovanie používateľom.
- Nepoužívajte adaptér, ak je poškodený alebo ak je kábel prestrihnutý či zdeformovaný.
- Udržiavajte produkt ďalej od vody a vlhkých miest, aby ste predišli elektrickému riziku.
- Nezakrývajte adaptér ani ho nekladte na horľavé materiály počas používania.
- Používajte iba dodaný adaptér alebo taký s rovnakými technickými špecifikáciami a správnou certifikáciou.
- UPOZORNENIE
- Produkt nie je vhodný ako hračka; Nemali by ho používať deti bez dozoru.
- Nepoužívajte produkt, ak bol narazený, spadol alebo prenikol do tekutiny.
- Držte kábel a adaptér mimo dosahu detí, aby ste predišli ťahaniu alebo nehodám.
- UPOZORNENIE
- LED diódy sa môžu počas prevádzky zahriať; Vyhnite sa dlhodobému kontaktu.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá na zrkadlo alebo svetlá.
- Odpojte adaptér, ak nebudete zrkadlo dlhšie používať.
- Používajte zrkadlo len v interiéri a v suchom prostredí.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE / OBSAH

- Zdroj napájania:
- AC vstupy: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A max
- DC výstup: 12 V / 2 A / 24 W
- Osvetlenie: 15 LED lámp
- Dotykové tlačidlá
- 3 Teploty svetla: 5880-3830-2830 K
- Ovládanie intenzity svetla
- Stolový stojan
- USB-A / USB-C výstupy (5V)
- Držiak smartfónu
- Skrutky x 3
- Mini 10x zrkadlo

POKYNY

- Základňu k zrkadlu zložte pomocou 3 priložených skrutiek (obrázok A).
- Umiestnite zrkadlo na hladký, stabilný povrch. Pripojte napájací zdroj do blízkej zásuvky a vložte DC konektor do portu (1).
- Stlačte stredné tlačidlo (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) na zapnutie alebo vypnutie svetla.
- Stlačte tlačidlo (N) na prepínanie medzi tromi režimami farebnej teploty.
- Stlačte a podržte tlačidlo (P) na zvýšenie intenzity; Ťukni na ňu znova, aby si ju znížil.
- Porty (2 a 3) sú USB-C a USB-A výstupy; Užitočné na napájanie smartfónu alebo tabletu počas používania.
- POZNÁMKA: Toto zrkadlo je možné zavesiť na stenu (obrázok B). Na to odstráňte 3 skrutky (A) a rozoberte základňu. Na zadnej strane nájdete 2 závesné držiaky. Zmerajte vzdialenosť medzi nimi, označte ju na stene, vyvŕtajte a nainštalujte zástrčky a skrutky. Zaveste zrkadlo a skontrolujte, či je pevne pripevnené.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Pred akoukoľvek údržbou odpojte od elektrickej siete.
- Vyčistite zrkadlo konkrétnym produktom a okamžite ho vysušte.
- Zrkadlo vypni, keď ho nepoužívaš.
- Zrkadlo obsahuje 2 náhradné LED žiarovky. Ak dôjde k poruche, odstráňte zadný kryt, odpojte poškodenú žiarovku a nahraďte ju novou. Vychádzajú pod tlakom zozadu. Ak nie ste znalí, poraďte sa s elektrikárom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Zrkadlo sa nezapne >>> Skontrolujte nabíjačku, kábel, konektor a zásuvku
- Žiarovka sa nezapne >>> Vymeňte ju za náhradnú
- USB porty sa nabíjajú pomaly >>> Je to normálne; sú navrhnuté na napájanie vášho smartfónu, nie na rýchle nabíjanie



V súlade s usmerneniami 2012/19/EÚ a 2015/863/EÚ o obmedzovaní nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a o ich správnom zaobchádzaní na konci ich životnosti, si prosím všimnite nasledujúce.
PrešKrtnutý symbol nádoby vytlačený na balení znamená, že na konci jeho životnosti musí byť produkt zlikvidovaný samostatne.
Preto musí byť akékoľvek zariadenie, ktoré už nefunguje, odvezené na zberné miesta špecializované na selektívne zaobchádzanie s odpadom, elektrickým a elektronickým zariadením.
Správny samostatný zber zabezpečuje, že produkty sú recyklované, spracované a likvidované ekologickým spôsobom, čím sa znižuje potenciálne negatívne dopady na zdravie a životné prostredie, pričom sa optimalizuje recyklácia a opätovné použitie ich komponentov. Nesprávne zlikvidovanie tohto produktu používateľom môže viesť k administratívnym sankciám v súlade s platnými zákonmi.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezeknek az ajánlásoknak a használata minimalizálja a balesetek és sérülések kockázatát.
- VESZÉLY
- Ne nyissad ki vagy módosítsd az adaptert; Nem tartalmaz felhasználói által szervizelhető alkatrészeket.
- Ne használd az adaptert, ha sérült, vagy ha a kábel elvágott vagy deformálódott.
- Tartsd távol a terméket a víztől és nedves területektől, hogy elkerüld az elektromos veszélyeket.
- Használat közben ne fedd le az adaptert, és ne tedd gyúlékony anyagokra.
- Csak a mellékelt adaptert vagy ugyanazokkal a műszaki előírásokkal és megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező adaptert használd.
- FIGYELMEZTETÉS
- A termék nem alkalmas játéknak; Nem szabad felügyelet nélküli gyerekeknek használni.
- Ne használd a terméket, ha megütötte, leesett vagy folyadék jutott be.
- Tartsd a zsinórt és az adaptert a gyerekek hatótávolságától, hogy elkerüld a húzást vagy a baleseteket.
- FIGYELEM
- A LED-ek működés közben felmelegedhetnek; Kerüld a hosszan tartó kontaktust.
- Ne használj csiszoló tisztítószereket vagy oldószereket a tükör vagy lámpák rajta.
- Húzd ki az adaptert, ha nem fogod hosszú ideig használni a tükröt.
- A tükröt csak bent és száraz környezetben használd.

MŰSZAKI ADATOK / TARTALOM

- Tápegység:
- AC benyomás: 110–240 V / 50–60 Hz / maximum 0,8 A
- DC kimenet: 12 V / 2 A / 24 W
- Világítás: 15 LED lámpa
- Érintőgombok
- 3 Fényhőmérséklet: 5880-3830-2830 K
- Fény intenzitásszabályozása
- Asztali álló
- USB-A / USB-C kimenetek (5V)
- Okostelefon-tartó
- Csavarok x 3
- Mini 10x tükör

UTASÍTÁSOK

- Szereld össze az alapot a tükörhöz a rendelkezésre álló három csavarral (kép A).
- Tedd a tükröt egy sima, stabil felületre. Csatlakoztasd a tápegységet egy közeli aljzathoz, és dugd be a DC csatlakozót a portba (1).
- Nyomja meg a középső gombot (ON/OFF) a világítás bekapcsolásához vagy lekapcsolásához.
- Nyomja meg az (N) gombot, hogy váltson a három színhőmérséklet-mód között.
- Nyomja meg és nyomva a (P) gombot az intenzitás növeléséhez; Érintsd meg újra, hogy csökkentsd a hatását.
- A portok (2 és 3) USB-C és USB-A kimenetek; Hasznos az okostelefon vagy táblagép működtetéséhez használat közben.
- MEGJEGYZÉS: Ez a tükör felakasztható a falra (B kép). Ehhez távolítsd el a három csavart (A), és szedd szét az alapot. A hátoldalon két függő konzol található. Vegyük ki a távolságot, jelöld fel a falra, fúrj és szereld be a dugókat és csavarokat. Akasztsd fel a tükröt, és ellenőrizd, hogy szilárdan van rögzítve.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A karbantartás előtt húzd le a hálózatot.
- Tisztítsd meg a tükröt egy adott termékkel, és szárítsd meg azonnal.
- Kapcsold ki a tükröt, ha nem használod.
- A tükör két pótló LED izzót tartalmaz. Ha hiba történik, vedd le a hátsó fedélet, húzd ki a hibás izzót, és cseréld ki újra. Hátulról nyomás alatt jönnek ki. Ha nem vagy jártas hozzá, koncentrálj villanyszerelővel.

HIBAELHÁRÍTÁS

- A tükör nem kapcsol be >>> Ellenőrizd a töltőt, kábelt, csatlakozót és a fali konnektort
- Egy izzó nem kapcsol be >>> Cseréld ki egy új körte
- Az USB portok lassan töltődnek >>> Ez normális; az okostelefonod működtetésére tervezték, nem gyorstöltésre



A 2012/19/EU és 2015/863/EU irányelvek értelmében az elektromos és elektronikus berendezésekben a veszélyes anyagok korlátozásáról, valamint azok megfelelő kezeléséről a hasznos élettartamuk végén kérjük, vegye figyelembe a következőket.
A csomagoláson megjelenő áthúzott tartályszimbólum azt jelzi, hogy a hasznos élettartama végén a terméket külön kell eldobni.
Ezért minden olyan eszközt, amely már nem működik, olyan gyűjtőpontokra kell vinni, amelyek kifejezetten a hulladék elektromos és elektronikai berendezések szelektív kezelésére specializáltak.
A megfelelő különálló gyűjtés biztosítja, hogy a termékeket környezetbarát módon újrahasznosítják, kezeljék és ártalmatlanítsák meg, csökkentve az egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, miközben optimalizálja az összetevők újrahasznosítását és újrafelhasználását. A termék helytelen megtétele a felhasználó részéről adminisztratív büntetésekhez vezethet az alkalmazandó jogszabályok szerint.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Folosirea acestor recomandări minimizează riscul de accidente și vătămări.
- PERICOL
- Nu deschideți și nu modificați adaptorul; Nu conține piese care pot fi întreținute de utilizator.
- Nu folosiți adaptorul dacă este deteriorat sau dacă cablul este tăiat sau deformat.
- Ține produsul departe de apă și zonele umede pentru a evita pericolele electrice.
- Nu acoperi adaptorul și nu îl așeza pe materiale inflamabile în timpul utilizării.
- Folosește doar adaptorul furnizat sau unul cu aceleași specificații tehnice și certificare corespunzătoare.
- ATENȚIE
- Produsul nu este potrivit ca jucărie; Nu ar trebui folosit de copiii nesupravegheați.
- Nu folosiți produsul dacă a fost lovit, scăpat sau a pătruns lichid.
- Ține cablul și adaptorul departe de accesul copiilor pentru a evita tragerea sau accidentele.
- ATENȚIE
- LED-urile se pot încălzi în timpul funcționării; Evită contactul prelungit.
- Nu folosiți detergenți abrazivi sau solvenți pe oglindă sau lumini.
- Deconectează adaptorul dacă nu vei folosi oglinda pentru perioade lungi.
- Folosește oglinda doar în interior și într-un mediu uscat.

SPECIFICAȚII TEHNICE / CONȚINUT

- Sursa de alimentare:
- AC in: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A max
- Ieșire DC: 12 V / 2 A / 24 W
- Iluminat: 15 lămpi LED
- Butoane tactile
- 3 Temperaturi de lumină: 5880-3830-2830 K
- Controlul intensității luminii
- Suport pentru birou
- Ieșiri USB-A / USB-C (5V)
- Suport pentru smartphone
- Șuruburi x 3
- Oglindă Mini 10x

INSTRUCȚIUNI

- Asamblează baza de oglindă folosind cele 3 șuruburi furnizate (imaginea A).
- Așază oglinda pe o suprafață netedă și stabilă. Conectează sursa de alimentare la o priză apropiată și introduce conectorul DC în portul (1).
- Apasă butonul central (ON/OFF) pentru a aprinde sau stinge lumina.
- Apasă butonul (N) pentru a comuta între cele 3 moduri de temperatură a culorii.
- Apăsați și țineți apăsat butonul (P) pentru a crește intensitatea; Atinge-l din nou pentru a o scădea.
- Porturile (2 și 3) sunt ieșiri USB-C și USB-A; Util pentru alimentarea smartphone-ului sau tabletei în timpul utilizării.
- NOTĂ: Această oglindă poate fi agățată pe perete (imaginea B). Pentru asta, scoate cele 3 șuruburi (A) și demontează baza. Pe spate vei găsi 2 suporturi atârnate. Ia distanța dintre ele, marchează pe perete, găurește și montează dopile și șuruburile. Agață oglinda și verifică dacă este bine fixată.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectează-te de la rețea înainte de a efectua orice întreținere.
- Curăță oglinda cu un anumit produs și usucă-o imediat.
- Oprește oglinda când nu este folosită.
- Oglinda include 2 becuri LED de schimb. Dacă ai o defecțiune, scoate capacul din spate, deconectează becul defect și înlocuiește-l cu unul nou. Ies sub presiune din spate. Dacă nu aveți cunoștințe, consultați un electrician.

DEPANARE

- Oglinda nu pornește >>> Verifică încărcătorul, cablul, conectorul și priza de perete
- Un bec nu se aprinde >>> Înlocuiește-l cu unul de schimb
- Porturile USB se încarcă lent >>> E normal; sunt concepute pentru a alimenta smartphone-ul tău, nu pentru încărcare rapidă



În conformitate cu directivele 2012/19/UE și 2015/863/UE privind restricționarea substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice și privind gestionarea corectă a acestora la sfârșitul duratei lor de viață utilă, vă rugăm să rețineți următoarele.
Simbolul recipientului tăiat imprimat pe ambalaj indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de viață utile, produsul trebuie eliminat separat.
Prin urmare, orice dispozitiv care nu mai funcționează trebuie dus la puncte de colectare specializate în tratarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice deșeuri.
Colectarea separată corespunzătoare asigură reciclarea, tratarea și eliminarea produselor într-un mod prietenos cu mediul, reducând potențialele efecte negative asupra sănătății și mediului, optimizând totodată reciclarea și reutilizarea componentelor acestora. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs de către utilizator poate duce la sancțiuni administrative conform legii aplicabile.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използването на тези препоръки минимизира риска от инциденти и наранявания.
- ОПАСНОСТ
- Не отваряйте и не модифицирайте адаптера; Той не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителя.
- Не използвайте адаптера, ако е повреден или ако кабелът е прерязан или деформиран.
- Дръжте продукта далеч от вода и влажни места, за да избегнете електрически опасности.
- Не покривайте адаптера и не го поставяйте върху запалими материали по време на употреба.
- Използвайте само предоставения адаптер или такъв със същите технически спецификации и подходяща сертификация.
- ВНИМАНИЕ
- Продуктът не е подходящ за играчка; Не трябва да се използва от деца без надзор.
- Не използвайте продукта, ако е бил ударен, паднал или е проникнал в течност.
- Дръжте кабела и адаптера извън обсега на деца, за да избегнете дърпане или инциденти.
- ВНИМАНИЕ
- LED диодите могат да се нагряват по време на работа; Избягвайте продължителен контакт.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители върху огледалото или светлините.
- Изключи адаптера, ако няма да използваш огледалото дълго време.
- Използвайте огледалото само на закрито и в суха среда.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ / СЪДЪРЖАНИЕ

- Захранване:
- AC вход: 110–240 V / 50–60 Hz / максимум 0.8 A
- DC изход: 12 V / 2 A / 24 W
- Осветление: 15 LED лампи
- Тъч бутони
- 3 Светлинни температури: 5880-3830-2830 K
- Контрол на интензитета на светлината
- Настолна стойка
- USB-A / USB-C изходи (5V)
- Държач за смартфон
- Винтове x 3
- Мини огледало 10x

ИНСТРУКЦИИ

- Сглобете основата към огледалото с трите предоставени винта (изображение A).
- Поставете огледалото върху гладка, стабилна повърхност. Свържете захранването към близък контакт и поставете DC конектора в порта (1).
- Натиснете централния бутон (ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО), за да включите или изключите светлината.
- Натиснете бутона (N), за да превключвате между трите цветни температурни режима.
- Натиснете и задръжте бутона (P), за да увеличите интензивността; Докосни го отново, за да го намалиш.
- Портовете (2 и 3) са USB-C и USB-A изходи; Полезно е за захранване на вашия смартфон или таблет по време на употреба.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Това огледало може да се окачи на стената (изображение Б). За да направите това, махнете трите винта (A) и разглобете основата. Отзад ще намерите 2 висящи скоби. Вземи разстоянието между тях, маркирай го на стената, пробий и монтирай щепселите и винтовете. Закачете огледалото и проверете дали е здраво закрепено.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Изключи се от мрежата преди да извършиш каквато и да е поддръжка.
- Почистете огледалото с конкретен продукт и го подсушете веднага.
- Изключвайте огледалото, когато не се използва.
- Огледалото включва 2 резервни LED крушки. Ако се повреди, махнете задния капак, изключете повредената крушка и я заменете с нова. Те излизат под натиск отзад. Ако не сте запознати, консултирайте се с електротехник.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

- Огледалото не се включва >>> Проверете зарядното, кабела, конектора и контакта.
- Крушката не се включва >>> Заменете я с нова
- USB портовете се зареждат бавно >>> Това е нормално; са проектирани да захранват смартфона ви, а не да зареждат бързо



В съответствие с директивите 2012/19/EU и 2015/863/EU относно ограничаването на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване и за тяхното правилно управление в края на полезния им живот, моля, обърнете внимание на следното.
Зачеркнатият символ на контейнера, отпечатан върху опаковката, показва, че в края на полезния си живот продуктът трябва да бъде изхвърлен отделно.
Затова всяко устройство, което вече не работи, трябва да бъде отведено до пунктове за събиране, специализирани в селективно третиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване.
Правилното отделно събиране гарантира, че продуктите се рециклират, третират и изхвърлят по екологичен начин, намалявайки потенциалните негативни ефекти върху здравето и околната среда, като същевременно оптимизира рециклирането и повторната употреба на техните компоненти. Неправомерното изхвърляне на този продукт от потребителя може да доведе до административни санкции съгласно приложимия закон.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η χρήση αυτών των συστάσεων ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ
- Μην ανοίγετε ή τροποποιείτε τον προσαρμογέα. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα εάν είναι κατεστραμμένος ή εάν το καλώδιο είναι κομμένο ή παραμορφωμένο.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και υγρούς χώρους για να αποφύγετε ηλεκτρικούς κινδύνους.
- Μην καλύπτετε τον προσαρμογέα και μην τον τοποθετείτε σε εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα ή έναν με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και την κατάλληλη πιστοποίηση.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο ως παιχνίδι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει χτυπηθεί, πέσει ή εισχωρήσει υγρό.
- Κρατήστε το καλώδιο και τον προσαρμογέα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τράβηγμα ή ατυχήματα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ
- Τα LED μπορούν να θερμανθούν κατά τη λειτουργία. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες στον καθρέφτη ή στα φώτα.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον καθρέφτη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Χρησιμοποιήστε τον καθρέφτη μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε ξηρό περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:
- Είσοδος AC: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A μέγιστο
- Έξοδος DC: 12 V / 2 A / 24 W
- Φωτισμός: 15 λαμπτήρες LED
- Κουμπιά αφής
- 3 Θερμοκρασίες φωτός: 5880-3830-2830 K
- Έλεγχος έντασης φωτός
- Επιτραπέζια βάση
- Έξοδοι USB-A / USB-C (5V)
- Θήκη smartphone
- Βίδες x 3
- Μίνι καθρέφτης 10x

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Συναρμολογήστε τη βάση στον καθρέφτη χρησιμοποιώντας τις 3 βίδες που παρέχονται (εικόνα A).
- Τοποθετήστε τον καθρέφτη σε μια λεία, σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια κοντινή πρίζα και τοποθετήστε το βύσμα DC στη θύρα (1).
- Πατήστε το κεντρικό κουμπί (ON/OFF) για να ανάψετε ή να σβήσετε το φως.
- Πατήστε το κουμπί (N) για εναλλαγή μεταξύ των 3 λειτουργιών θερμοκρασίας χρώματος.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (P) για να αυξήσετε την ένταση. Πατήστε το ξανά για να το μειώσετε.
- Οι θύρες (2 και 3) είναι έξοδοι USB-C και USB-A. Χρήσιμο για την τροφοδοσία του smartphone ή του tablet σας κατά τη χρήση.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο καθρέφτης μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο (εικόνα B). Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τις 3 βίδες (A) και αποσυναρμολογήστε τη βάση. Στο πίσω μέρος θα βρείτε 2 κρεμαστά στηρίγματα. Πάρτε την απόσταση μεταξύ τους, σημειώστε την στον τοίχο, τρυπήστε και τοποθετήστε τα βύσματα και τις βίδες. Κρεμάστε τον καθρέφτη και ελέγξτε ότι είναι καλά στερεωμένος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε το από το ρεύμα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση.
- Καθαρίστε τον καθρέφτη με ένα συγκεκριμένο προϊόν και στεγνώστε τον αμέσως.
- Απενεργοποιήστε τον καθρέφτη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Ο καθρέφτης περιλαμβάνει 2 ανταλλακτικούς λαμπτήρες LED. Σε περίπτωση βλάβης, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, αποσυνδέστε τον χαλασμένο λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με έναν νέο. Βγαίνουν υπό πίεση από πίσω. Εάν δεν είστε γνώστες, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Ο καθρέφτης δεν ανάβει >>> Ελέγξτε το φορτιστή, το καλώδιο, το βύσμα και το βύσμα τοίχου
- Ένας λαμπτήρας δεν ανάβει >>> Αντικαταστήστε τον με ένα ανταλλακτικό
- Οι θύρες USB φορτίζονται αργά >>> Είναι φυσιολογικό. έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούν το smartphone σας και όχι για γρήγορη φόρτιση



Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2012/19/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την ορθή διαχείρισή τους στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα.
Το σύμβολο του διαγραμμένου δοχείου που είναι τυπωμένο στη συσκευασία υποδεικνύει ότι στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν πρέπει να απορριφθεί χωριστά.
Επομένως, κάθε συσκευή που δεν λειτουργεί πλέον πρέπει να μεταφέρεται σε σημεία συλλογής που ειδικεύονται στην επιλεκτική επεξεργασία απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η σωστή χωριστή συλλογή διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται, επεξεργάζονται και απορρίπτονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, μειώνοντας τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, βελτιστοποιώντας παράλληλα την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των συστατικών τους. Η ακατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος από τον χρήστη μπορεί να οδηγήσει σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Primjena ovih preporuka smanjuje rizik od nesreća i ozljeda.
- OPASNOST
- Nemojte otvarati niti mijenjati adapter; Ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati.
- Nemojte koristiti adapter ako je oštećen ili ako je kabel prerezan ili deformiran.
- Držite proizvod dalje od vode i vlažnih područja kako biste izbjegli električne opasnosti.
- Nemojte prekrivati adapter niti ga stavljati na zapaljive materijale tijekom korištenja.
- Koristite samo priloženi adapter ili onaj s istim tehničkim specifikacijama i odgovarajućom certifikacijom.
- UPOZORENJE
- Proizvod koji nije prikladan kao igračka; Ne bi ga smjela koristiti djeca bez nadzora.
- Nemojte koristiti proizvod ako je udaren, ispušten ili ako je prodrla tekućina.
- Držite kabel i adapter izvan dosega djece kako biste izbjegli povlačenje ili nezgode.
- UPOZORENJE
- LED-ice se mogu zagrijati tijekom rada; Izbjegavajte dulji kontakt.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala na ogledalu ili svjetlima.
- Isključite adapter ako nećete koristiti ogledalo duže vrijeme.
- Koristite ogledalo samo u zatvorenom prostoru i u suhom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / SADRŽAJ

- Napajanje:
- AC ulaz: 110–240 V / 50–60 Hz / maksimalno 0,8 A
- DC izlaz: 12 V / 2 A / 24 W
- Rasvjeta: 15 LED lampi
- Dodirne tipke
- 3 Temperature svjetla: 5880-3830-2830 K
- Kontrola intenziteta svjetlosti
- Stolni stalak
- USB-A / USB-C izlazi (5V)
- Držač pametnog telefona
- Vijci x 3
- Mini 10x ogledalo

UPUTE

- Sastavite bazu na zrcalo pomoću 3 vijka koja su priložena (slika A).
- Postavite ogledalo na glatku, stabilnu površinu. Spojite napajanje na obližnju utičnicu i umetnite DC konektor u priključak (1).
- Pritisni središnji gumb (ON/OFF) da upališ ili isključiš svjetlo.
- Pritisnite tipku (N) za prebacivanje između 3 načina temperature boje.
- Pritisnite i držite tipku (P) za povećanje intenziteta; Ponovno ga dodirnem da smanjiš.
- Portovi (2 i 3) su USB-C i USB-A izlazi; Korisno za napajanje pametnog telefona ili tableta tijekom korištenja.
- NAPOMENA: Ovo ogledalo može se objesiti na zid (slika B). Da biste to učinili, uklonite 3 vijka (A) i rastavite bazu. Na stražnjoj strani nalaze se 2 viseća nosača. Uzmite udaljenost između njih, označite je na zidu, izbušite i postavite utikače i vijke. Objesite ogledalo i provjerite je li čvrsto pričvršćeno.

NJEGA I ODRŽAVANJE

- Isključite se s mreže prije bilo kakvog održavanja.
- Očistite ogledalo određenim proizvodom i odmah ga osušite.
- Isključite retrovizor kad ga ne koristite.
- Ogledalo uključuje 2 zamjene LED žarulje. Ako dođe do kvara, skinite stražnji poklopac, odspojite neispravnu žarulju i zamijenite je novom. Izlaze pod pritiskom iz obrane. Ako niste stručni, obratite se električaru.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Ogledalo se ne pali>>> Provjeri punjač, kabel, konektor i zidni utikač
- Žarulja se ne pali >>> Zamijenite je zamjenskim
- USB portovi se pune polako >>> To je normalno; dizajnirane su za napajanje vašeg pametnog telefona, a ne za brzo punjenje



U skladu s Direktivama 2012/19/EU i 2015/863/EU o ograničenju korištenja opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te o njihovom pravilnom upravljanju na kraju njihovog korisnog vijeka, molimo obratite pažnju na sljedeće.
Precrtani simbol posude otisnut na pakiranju označava da se na kraju korisnog vijeka proizvod mora zasebno zbrinuti.
Stoga svaki uređaj koji više ne radi mora biti odnesen na zbirna mjesta specijalizirana za selektivno zbrinjavanje otpada, električne i elektroničke opreme.
Pravilno odvojeno prikupljanje osigurava da se proizvodi recikliraju, tretiraju i odlažu na ekološki prihvatljiv način, smanjujući potencijalne negativne učinke na zdravlje i okoliš, istovremeno optimizirajući recikliranje i ponovnu upotrebu njihovih komponenti.
Nepravilno odlaganje ovog proizvoda od strane korisnika može rezultirati administrativnim kaznama u skladu s važećim zakonima.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Uporaba teh priporočil zmanjšuje tveganje za nesreče in poškodbe.
- NEVARNOST
- Ne odpirajte in spreminjajte adapterja; Ne vsebuje delov, ki jih lahko uporabnik servisira.
- Adapterja ne uporabljajte, če je poškodovan ali če je kabel prerezan ali deformiran.
- Izdelek držite stran od vode in mokrih površin, da se izognete električnim nevarnostim.
- Med uporabo adapterja ne prekrivaj ali ga ne postavljaj na vnetljive materiale.
- Uporabljajte le priloženi adapter ali tistega z enakimi tehničnimi specifikacijami in ustrezno certifikacijo.
- OPOZORILO
- Izdelek, ki ni primeren kot igrača; Ne bi ga smeli uporabljati otroci brez nadzora.
- Izdelka ne uporabljajte, če je bil udarjen, padel ali je prišel do vdora tekočine.
- Kabel in adapter naj bosta izven dosega otrok, da se izognete vlečenju ali nesrečam.
- OPOZORILO
- LED diode se lahko med delovanjem segrejejo; Izogibajte se dolgotrajnemu stiku.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil na ogledalu ali lučih.
- Odklopite adapter, če zrcala ne boste uporabljali dlje časa.
- Ogledalo uporabljajte samo v zaprtih prostorih in v suhem okolju.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE / VSEBINA

- Napajanje:
- AC vhod: 110–240 V / 50–60 Hz / največ 0,8 A
- DC izhod: 12 V / 2 A / 24 W
- Osvetlitev: 15 LED žarnic
- Gumbi na dotik
- 3 Temperature svetlobe: 5880-3830-2830 K
- Nadzor intenzitete svetlobe
- Namizno stojalo
- USB-A / USB-C izhodi (5V)
- Nosilec pametnega telefona
- Vijaki x 3
- Mini 10x ogledalo

NAVODILA

- Podstavek na ogledalo sestavite z uporabo 3 priloženih vijakov (slika A).
- Postavite ogledalo na gladko, stabilno površino. Napajalnik priključite na bližnjo vtičnico in DC konektor vstavite v priključek (1).
- Pritisni sredinski gumb (VKLOP/IZKLOP) za vklop ali ugašanje luči.
- Pritisnite gumb (N) za preklapljanje med tremi načini barvne temperature.
- Pritisnite in držite gumb (P) za povečanje intenzivnosti; Tapni še enkrat, da zmanjšaš stanje.
- Priključka (2 in 3) sta izhoda USB-C in USB-A; Uporabno za napajanje pametnega telefona ali tablice med uporabo.
- OPOMBA: To ogledalo lahko obesite na steno (slika B). Za to odstranite 3 vijake (A) in razstavite osnovo. Na zadnji strani bosta dva viseča nosilca. Določite razdaljo med njima, označite jo na steni, izvrtajte in namestite vtičare in vijake. Obesite ogledalo in preverite, da je trdno pritrjeno.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnim koli vzdrževanjem se odklopite od omrežja.
- Ogledalo očistite s posebnim izdelkom in ga takoj posušite.
- Izklopite ogledalo, ko ga ne uporabljate.
- Ogledalo vključuje 2 nadomestni LED žarnici. Če pride do okvare, odstranite zadnji pokrov, odklopite okvarjeno žarnico in jo zamenjajte z novo. Vstopajo pod pritiskom zadaj. Če niste strokovnjaki, se posvetujte z električarjem.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

- Ogledalo se ne prižge >>> Preverite polnilec, kabel, priključek in vtič
- Žarnica se ne prižge >>> Zamenjajte jo z nadomestno
- USB priključki se polnijo počasi >>> To je normalno; so zasnovani za napajanje vašega pametnega telefona, ne za hitro polnjenje



V skladu z direktivama 2012/19/EU in 2015/863/EU o omejevanju nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ter o njihovem pravilnem ravnanju ob koncu uporabne dobe, prosimo, upoštevajte naslednje.
Prečrtan simbol embalaže, natisnjen na embalaži, pomeni, da je treba izdelek ob koncu uporabne dobe odložiti ločeno.
Zato je treba vsako napravo, ki ne deluje več, odpeljati na zbirna mesta, specializirana za selektivno obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.
Pravilno ločeno zbiranje zagotavlja, da so izdelki reciklirani, obdelani in odstranjeni na okolju prijazen način, kar zmanjšuje morebitne negativne učinke na zdravje in okolje ter optimizira recikliranje in ponovno uporabo njihovih komponent. Nepravilno odlaganje tega izdelka s strani uporabnika lahko povzroči upravne sankcije v skladu z veljavno zakonodajo.

OHUTUSHOIATUSED

- Nende soovituste kasutamine vähendab õnnetuste ja vigastuste riski.
- OHT
- Ära ava ega muuda adapterit; See ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi.
- Ära kasuta adapterit, kui see on kahjustatud või kui kaabel on läbi lõigatud või deformeerunud.
- Hoia toode eemal veest ja märgadest kohtadest, et vältida elektririske.
- Ära kata adapterit ega aseta seda kasutamise ajal süttivatele materjalidele.
- Kasuta ainult kaasasolevat adapterit või samade tehniliste spetsifikatsioonide ja vastava sertifikaadiga adapterit.
- HOIATUS
- Toode ei sobi mänguasjaks; Seda ei tohiks kasutada järelevalveta lastel.
- Ärge kasutage toodet, kui see on põrkunud, kukkunud või vedelikku sattunud.
- Hoia juhe ja adapter laste käeulatusest eemal, et vältida tõmbamist või õnnetusi.
- ETTEVAATUST
- LED-id võivad töö ajal kuumeneda; Väldi pikaajalist kontakti.
- Ära kasuta abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid peegli või valgustite peal.
- Ühenda adapter lahti, kui sa ei kavatse peeglit pikka aega kasutada.
- Kasuta peeglit ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.

TEHNILISED ANDMED / SISU

- Toiteallikas:
- Vahelduvvoolu sisend: 110–240 V / 50–60 Hz / maksimaalselt 0,8 A
- Alalisvoolu väljund: 12 V / 2 A / 24 W
- Valgustus: 15 LED-lampi
- Puutetundlikud nupud
- 3 Valguse temperatuurid: 5880-3830-2830 K
- Valguse intensiivsuse kontroll
- Laualaua alus
- USB-A / USB-C väljundid (5V)
- Nutitelefoni hoidja
- Kruvid x 3
- Mini 10x peegel

JUHISED

- Pane alus peegli külge kokku kolme kaasasoleva kruviga (pilt A).
- Aseta peegel siledale ja stabiilsele pinnale. Ühenda toiteplokk lähedal asuvasse pistikupessa ja pane alalisvoolupistik porti (1).
- Vajuta keskmist nuppu (ON/OFF), et valgus sisse või välja lülitada.
- Vajuta (N) nuppu, et vahetada kolme värvitemperatuuri režiimi vahel.
- Vajuta ja hoia all (P) nuppu, et intensiivsust suurendada; Puuduta uuesti, et seda vähendada.
- Pordid (2 ja 3) on USB-C ja USB-A väljundid; Kasulik nutitelefoni või tahvelarvuti toiteks kasutamise ajal.
- MÄRKUS: Seda peeglit saab seinale riputada (pilt B). Selleks eemalda 3 kruvi (A) ja võta alus lahti. Tagaküljel on kaks rippuvat kinnitust. Võta nende vahemaa, märgi seinale, puuri ja paigalda pistikud ning kruvid. Riputa peegel üles ja kontrolli, et see oleks kindlalt kinnitatud.

HOOLDUS JA KORRASHOID

- Ühenda enne hooldust vooluvõrgust lahti.
- Puhasta peegel kindla tootega ja kuivata see kohe.
- Lülita peegel välja, kui seda ei kasutata.
- Peegel sisaldab kahte asendusLED-pirni. Kui rike, eemalda tagakate, ühenda rikkis pirn lahti ja asenda uuega. Nad tulevad välja surve all tagantpoolt. Kui sa ei ole teadlik, konsulteeri elektrikuga.

TÕRKEOTSING

- Peegel ei lülitu sisse >>> Kontrolli laadijat, juhet, pistikut ja seinapistikut
- Pirn ei sütti >>> Asenda see asendusega
- USB-pordid laetakse aeglaselt >>> See on normaalne; on loodud nutitelefoni toitmiseks, mitte kiirlaadimiseks



Vastavalt direktiividele 2012/19/EL ja 2015/863/EL, mis käsitlevad ohtlike ainete piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes ning nende nõuetekohast haldamist kasutusaja lõpus, palun pange tähele järgmist.
Pakendil olev ülekriipsutatud konteineri sümbol näitab, et toote kasutusea lõpus tuleb toode eraldi kõrvaldada.
Seetõttu tuleb kõik seadmed, mis enam ei tööta, viia kogumispunktidesse, mis on spetsialiseerunud elektri- ja elektroonikajäätmete valikuliseks töötlemiseks.
Õige eraldi kogumine tagab, et tooted taaskasutatakse, töödeldakse ja kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul viisil, vähendades võimalikke negatiivseid mõjusid tervisele ja keskkonnale ning optimeerides nende komponentide taaskasutust ja taaskasutust. Selle toote ebaõige kõrvaldamine kasutaja poolt võib kaasa tuua halduskaristused vastavalt kehtivale seadusele.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Šo ieteikumu izmantošana samazina nelaimes gadījumu un traumu risku.
- BĪSTAMĪBA
- Neatveriet un nemodificējiet adapteri; Tajā nav lietotāja apkalpojamu detaļu.
- Nelietojiet adapteri, ja tas ir bojāts vai kabelis ir sagriezts vai deformēts.
- Turiet produktu prom no ūdens un mitrām vietām, lai izvairītos no elektriskiem apdraudējumiem.
- Lietošanas laikā nepārklājiet adapteri un nenovietojiet to uz viegli uzliesmojošiem materiāliem.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto adapteri vai adapteri ar tādām pašām tehniskajām specifikācijām un atbilstošu sertifikāciju.
- BRĪDINĀJUMS
- Produkts nav piemērots kā rotaļlieta; To nedrīkst lietot bērni bez uzraudzības.
- Nelietojiet produktu, ja tas ir saspiests, nokritis vai šķidruma iekļūšana.
- Glabājiet vadu un adapteri bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no vilkšanas vai nelaimes gadījumiem.
- PIESARDZĪBA
- Darbības laikā gaismas diodes var uzkarst; Izvairieties no ilgstoša kontakta.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus uz spoguļa vai gaismām.
- Atvienojiet adapteri, ja spoguli neizmantosiet ilgstoši.
- Izmantojiet spoguli tikai telpās un sausā vidē.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS / SATURS

- Barošanas avots:
- Maiņstrāvas ieeja: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A max
- Līdzstrāvas izeja: 12 V / 2 A / 24 W
- Apgaismojums: 15 LED lampas
- Skārienjutīgas pogas
- 3 gaismas temperatūra: 5880-3830-2830 K
- Gaismas intensitātes kontrole
- Galda statīvs
- USB-A / USB-C izejas (5V)
- Viedtālruņa turētājs
- Skrūves x 3
- Mini 10x spogulis

INSTRUKCIJAS

- Salieciet pamatni pie spoguļa, izmantojot 3 pievienotās skrūves (A attēls).
- Novietojiet spoguli uz gludas, stabilas virsmas. Pievienojiet strāvas padevi tuvējā kontaktligzdai un ievietojiet līdzstrāvas savienotāju portā (1).
- Nospiediet centrālo pogu (ON/OFF), lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismu.
- Nospiediet pogu (N), lai pārslēgtos starp 3 krāsu temperatūras režīmiem.
- Nospiediet un turiet (P) pogu, lai palielinātu intensitāti; Pieskarieties tam vēlreiz, lai to samazinātu.
- Pieslēgvietas (2 un 3) ir USB-C un USB-A izejas; Noderīga viedtālruņa vai planšetdatora barošanai lietošanas laikā.
- PIEZĪME: Šo spoguli var pakārt pie sienas (B attēls). Lai to izdarītu, noņemiet 3 skrūves (A) un izjauciet pamatni. Aizmugurē atradīsiet 2 piekaramus kronšteinus. Paņemiet attālumu starp tiem, atzīmējiet to uz sienas, urbjiet un uzstādiet aizbāžņus un skrūves. Pakārt spoguli un pārbaudiet, vai tas ir stingri piestiprināts.

KOPŠANA UN APKOPE

- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet no elektrotīkla.
- Notīriet spoguli ar konkrētu produktu un nekavējoties nosusiniet.
- Izslēdziet spoguli, kad to neizmantojat.
- Spogulī ir 2 rezerves LED spuldzes. Ja rodas kļūme, noņemiet aizmugurējo vāku, atvienojiet neveiksmīgo spuldzi un nomainiet to ar jaunu. Viņi iznāk zem spiediena no aizmugures. Ja neesat zinošs, konsultējieties ar elektriķi.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

- Spogulis neieslēdzas >>> Pārbaudiet lādētāju, vadu, savienotāju un sienas kontaktdakšu
- Spuldze neieslēdzas >>> nomainiet to ar nomaiņu
- USB porti uzlādējas lēni >>> Tas ir normāli; ir paredzēti viedtālruņa darbināšanai, nevis ātrai uzlādei



Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES un Direktīvu 2015/863/ES par bīstamu vielu ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un par to pareizu pārvaldību to lietošanas laika beigās, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo.
Pārsvītrots konteinera simbols, kas uzdrukāts uz iepakojuma, norāda, ka tā lietošanas laika beigās produkts jāiznīcina atsevišķi.
Tāpēc jebkura ierīce, kas vairs nedarbojas, jānogādā savākšanas punktos, kas specializējas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu selektīvā apstrādē.
Pareiza dalīta savākšana nodrošina, ka produkti tiek pārstrādāti, apstrādāti un apglabāti videi draudzīgā veidā, samazinot iespējamo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi, vienlaikus optimizējot to sastāvdaļu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. Ja lietotājs nepareizi iznīcina šo produktu, var tikt piemērots administratīvs sods saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Šių rekomendacijų naudojimas sumažina nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų riziką.
- PAVOJUS
- Neatidarykite ir nekeiskite adapterio; Jame nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti vartotojas.
- Nenaudokite adapterio, jei jis pažeistas, jei kabelis nupjautas ar deformuotas.
- Laikykite gaminį atokiau nuo vandens ir drėgnų vietų, kad išvengtumėte elektros pavojų.
- Naudojimo metu neuždenkite adapterio ir nedėkite jo ant degių medžiagų.
- Naudokite tik pridedamą adapterį arba tą, kurio techninės specifikacijos ir tinkamas sertifikavimas.
- ĮSPĖJIMAS
- Produktas netinka kaip žaislas; Jo neturėtų naudoti neprižiūrimi vaikai.
- Nenaudokite gaminio, jei jis buvo atsitrenkęs, nukritęs ar pateko skysčio.
- Laidą ir adapterį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte traukimo ar nelaimingų atsitikimų.
- ATSARGIAI
- Šviesos diodai gali įkaisti veikimo metu; Venkite ilgalaikio kontakto.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar tirpiklių ant veidrodžio ar žibintų.
- Atjunkite adapterį, jei veidrodžio nenaudosite ilgą laiką.
- Veidrodį naudokite tik patalpose ir sausoje aplinkoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / TURINYS

- Maitinimas:
- Kintamosios srovės įvestis: 110–240 V / 50–60 Hz / 0,8 A maks.
- DC išvestis: 12 V / 2 A / 24 W
- Apšvietimas: 15 LED lempų
- Jutikliniai mygtukai
- 3 šviesos temperatūra: 5880-3830-2830 K
- Šviesos intensyvumo valdymas
- Stalinis stovas
- USB-A / USB-C išėjimai (5V)
- Išmaniojo telefono laikiklis
- Varžtai x 3
- Mini 10x veidrodis

INSTRUKCIJOS

- Surinkite pagrindą prie veidrodžio naudodami 3 pridedamus varžtus (A paveikslėlis).
- Padėkite veidrodį ant lygaus, stabilaus paviršiaus. Prijunkite maitinimo šaltinį prie netoliese esančio lizdo ir įkiškite nuolatinės srovės jungtį į prievadą (1).
- Paspauskite centrinį mygtuką (ON/OFF), kad įjungtumėte arba išjungtumėte šviesą.
- Paspauskite mygtuką (N), kad perjungtumėte 3 spalvų temperatūros režimus.
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką (P), kad padidintumėte intensyvumą; Bakstelėkite dar kartą, kad sumažintumėte.
- Prievadai (2 ir 3) yra USB-C ir USB-A išėjimai; Naudinga maitinant išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį naudojimo metu.
- PASTABA: Šį veidrodį galima pakabinti ant sienos (B pav.). Norėdami tai padaryti, atsukite 3 varžtus (A) ir išardykite pagrindą. Nugarėlėje rasite 2 pakabinamus laikiklius. Paimkite atstumą tarp jų, pažymėkite jį ant sienos, gręžkite ir sumontuokite kištukus ir varžtus. Pakabinkite veidrodį ir patikrinkite, ar jis tvirtai pritvirtintas.

PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą, atjunkite nuo elektros tinklo.
- Nuvalykite veidrodį konkrečiu produktu ir nedelsdami nusausinkite.
- Išjunkite veidrodį, kai jo nenaudojate.
- Veidrodyje yra 2 pakaitinės LED lemputės. Jei gedimas, nuimkite galinį dangtelį, atjunkite sugedusią lemputę ir pakeiskite ją nauja. Jie išeina spaudžiami iš nugaros. Jei nesate išmanantys, kreipkitės į elektriką.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

- Veidrodis neįsijungia >>> patikrinkite įkroviklį, laidą, jungtį ir sieninį kištuką
- Lemputė neįsijungia >>> Pakeiskite ją pakaitine
- USB prievadai įkraunami lėtai >>> tai normalu; yra skirti maitinti jūsų išmanųjį telefoną, o ne greitai įkrauti



Pagal direktyvas 2012/19/ES ir 2015/863/ES dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo ir tinkamo jų tvarkymo pasibaigus jų naudojimo laikui, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus.
Ant pakuotės atspausdintas perbrauktos talpyklos simbolis rodo, kad pasibaigus jo naudojimo laikui, gaminį reikia išmesti atskirai.
Todėl bet koks nebeveikiantis prietaisas turi būti nuvežtas į surinkimo punktus, kurie specializuojasi selektyviame elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojime.
Tinkamas atskiras surinkimas užtikrina, kad produktai būtų perdirbami, apdorojami ir šalinami aplinkai nekenksmingu būdu, sumažinant galimą neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, kartu optimizuojant jų sudedamųjų dalių perdirbimą ir pakartotinį naudojimą. Vartotojui netinkamai išmetus šį gaminį, gali būti taikomos administracinės nuobaudos pagal galiojančius įstatymus.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование этих рекомендаций минимизирует риск несчастных случаев и травм.
- ОПАСНОСТЬ
- Не открывайте и не изменяйте адаптер; Он не содержит доступных для пользователя деталей.
- Не используйте адаптер, если он повреждён или если кабель перерезан или деформирован.
- Держите продукт подальше от воды и влажных мест, чтобы избежать электрических опасностей.
- Не закрывайте адаптер и не кладите его на горючие материалы во время использования.
- Используйте только предоставленный адаптер или адаптер с такими же техническими характеристиками и соответствующей сертификацией.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Продукт не подходит как игрушка; Её не должны использовать дети без присмотра.
- Не используйте продукт, если он был заделан, упал или попал жидкостью.
- Держите шнур и адаптер вне досягаемости детей, чтобы избежать натяжения или несчастных случаев.
- ОСТОРОЖНО
- Светодиоды могут нагреваться во время работы; Избегайте длительного контакта.
- Не используйте абразивные чистящие средства или растворители на зеркале или светильники.
- Отключите адаптер, если не собираетесь долго пользоваться зеркалом.
- Используйте зеркало только в помещении и в сухой обстановке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / СОДЕРЖАНИЕ

- Источник питания:
- Переменный ток: 110–240 В / 50–60 Гц / 0,8 А максимум
- Выход постоянного тока: 12 В / 2 А / 24 Вт
- Освещение: 15 светодиодных ламп
- Сенсорные кнопки
- 3 Световые температуры: 5880-3830-2830 K
- Контроль интенсивности света
- Настольная подставка
- Выходы USB-A / USB-C (5V)
- Держатель для смартфона
- Винты x 3
- Мини-зеркало 10x

ИНСТРУКЦИИ

- Собрать основание к зеркалу с помощью трёх предоставленных винтов (изображение A).
- Поставьте зеркало на гладкую, устойчивую поверхность. Подключите блок питания к ближайшей розетке и вставьте разъём постоянного тока в порт (1).
- Нажмите центральную кнопку (ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ), чтобы включить или выключить свет.
- Нажмите кнопку (N), чтобы переключиться между тремя цветовыми режимами.
- Нажмите и удержите кнопку (P), чтобы увеличить интенсивность; Нажмите ещё раз, чтобы уменьшить его.
- Порты (2 и 3) — это выходы USB-C и USB-A; Полезно для питания смартфона или планшета во время использования.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Это зеркало можно повесить на стену (изображение B). Для этого снимите три винта (A) и разберите основание. На обратной стороне расположены два подвесных кронштейна. Возьмите расстояние между ними, отметьте его на стене, просверлите и установите вилки и шурупы. Повесьте зеркало и проверьте, надёжно ли оно закреплено.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключитесь от сети перед проведением обслуживания.
- Очистите зеркало определённым средством и сразу высушите его.
- Выключайте зеркало, когда оно не используется.
- В зеркале есть 2 запасные светодиодные лампы. Если не получится, снимите заднюю крышку, отсоедините неисправную лампу и замените её на новую. Они выходят под давлением сзади. Если у вас нет опыта, проконсультируйтесь с электриком.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- Зеркало не включается >>> Проверьте зарядное устройство, шнур, разъём и розетку.
- Лампочка не загорается >>> Замените её на замену
- USB-порты заряжаются медленно>>> Это нормально; они предназначены для питания вашего смартфона, а не для быстрой зарядки



В соответствии с Директивами 2012/19/EU и 2015/863/EU о ограничениях опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и о надлежащем их управлении по окончании срока использования, обратите внимание на следующее.
Зачёркнутый символ контейнера, напечатанный на упаковке, указывает на то, что по окончании срока службы продукт должен быть утилизирован отдельно.
Поэтому любое устройство, которое больше не работает, должно доставляться в пункты сбора средств, специализирующиеся на селективной обработке отходов, электрического и электронного оборудования.
Правильный отдельный сбор обеспечивает переработку, обработку и утилизацию продукции экологически чистым образом, снижая потенциальные негативные последствия для здоровья и окружающей среды, а также оптимизируя переработку и повторное использование их компонентов. Неправильная утилизация этого продукта пользователем может привести к административным штрафам в соответствии с применимым законодательством.

InnovaGoods

V0104072

Fabricante / Manufacturer:
NNI S.L., B98019235
C/ Enguera 7, 46018 Valencia, España
www.innovagoods.com · hello@innovagoods.com
Importador / Importer:
RSVIP S.L., B87646477
C/ Toscana 124, 28032 Madrid, España
Developed by InnovaGoods in Europe / Made by InnovaGoods in China
Desarrollado por InnovaGoods en Europa / Hecho por InnovaGoods en China

